Einbauadapter Mini-Gehäuse
Art.-Nr. ZidaTech: 500.600.000

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Das Gehäuse ausschließlich für eNet-Geräte oder den Universal Dimmer Mini verwenden.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau

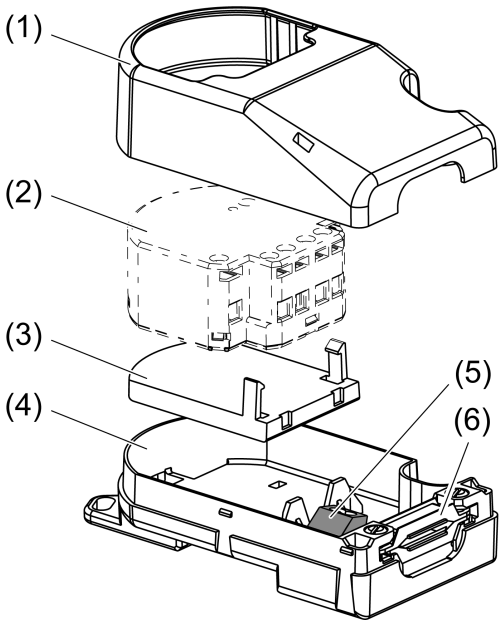


Bild 1: Komponenten Einbaugehäuse mit eNet Gerät

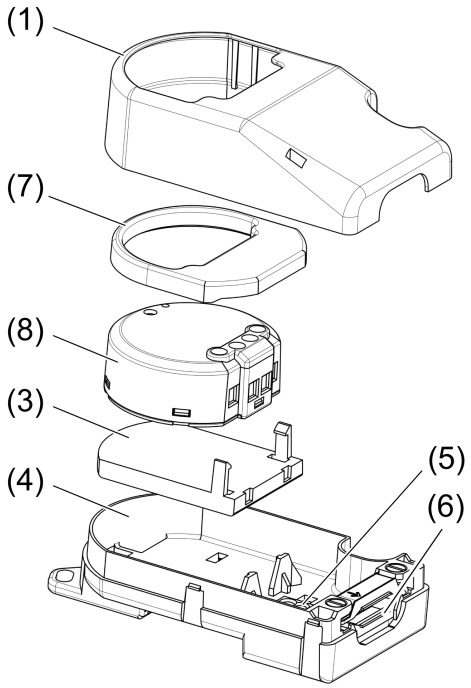


Bild 2: Komponenten Einbaugehäuse mit Dimmer Mini

(1) Gehäusedeckel
(2) eNet Mini-Gerät
(3) Adapter für eNet Universalsender, eNet Energiesensor und Universal Dimmer Mini
(4) Gehäuseunterteil
(5) Klemme zum Durchschleifen des Schutzleiters
(6) Zugentlastung
(7) Adapterring für Universal Dimmer Mini
(8) Universal Dimmer Mini

3 Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

– Einbaugehäuse für eNet Mini-Aktoren und -Sensoren oder Universal Dimmer Mini
– Einbau in Zwischendecken und Aufputz-Montage

Produkteigenschaften

– Befestigung auf Hutschiene nach DIN EN 60715 möglich

4 Informationen für Elektrofachkräfte

4.1 Montage und elektrischer Anschluss

GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbauumgebung.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Einbaugehäuse mit eNet-Gerät montieren (Bild 1)

eNet-Aktor oder -Sensor (2) ist ordnungsgemäß angeschlossen.

- Bei eNet Universalsender oder Energiesensor den Adapter (3) einrasten.
- eNet-Gerät so in das Gehäuseunterteil (4) einsetzen, dass das Gerät durch den Gehäusedeckel bedienbar ist.

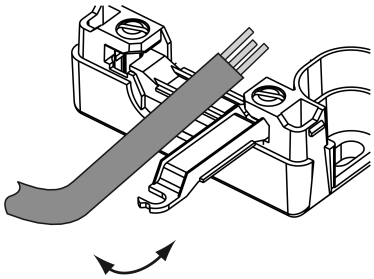


Bild 3: Zugentlastung

- Zugentlastung sicherstellen (Bild 3).
  Für eine sichere Zugentlastung maximal zwei Leitungen mit gleichem Durchmesser verwenden. Leitungsempfehlung für wirksame Zugentlastung: H05VV-F 3G 1,5.
- Gehäusedeckel auf Gehäuseunterteil aufsetzen und zusammendrücken.

Einbaugehäuse mit Universal Dimmer Mini montieren (Bild 2)

Universal Dimmer Mini (8) ist ordnungsgemäß angeschlossen.

- Adapter (3) einrasten.
- Dimmer Mini so in das Gehäuseunterteil (4) einsetzen, dass das Gerät durch den Gehäusedeckel bedienbar ist.
- Zugentlastung sicherstellen (Bild 3).
  Für eine sichere Zugentlastung maximal zwei Leitungen mit gleichem Durchmesser verwenden. Leitungsempfehlung für wirksame Zugentlastung: H05VV-F 3G 1,5.
- Adapterring (7) so auf den Dimmer Mini auflegen, dass die Profile in die Klemmenlöcher des Dimmers greifen. Gehäusedeckel auf Gehäuseunterteil aufsetzen und zusammendrücken.

Gehäuse öffnen (Bild 4)

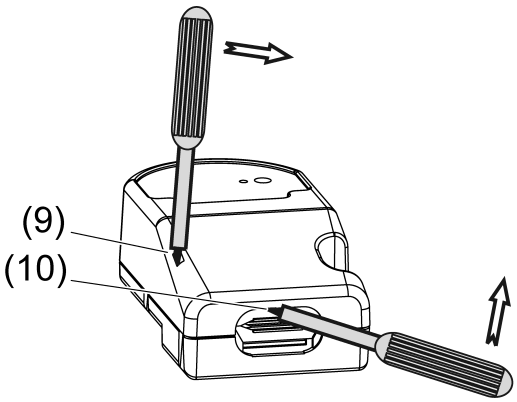


Bild 4: Gehäuse öffnen

- Schraubendreher in die Öffnung (9) einstecken und Gehäusedeckel leicht nach außen hebeln.
- Anschließend Schraubendreher zwischen Zugentlastung und Gehäuseoberteil stecken (10) und nach oben aufhebeln.

i Ein eingerasteter Adapter (3) kann mit einem Schraubendreher abgehebelt werden. Dazu den Schraubendreher im Bereich der Rastung ansetzen.

5 Technische Daten

Abmessung B×H×T	97×53×36 mm

6 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: +41 62 209 60 30
Telefax: +41 62 209 60 33
e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch