INNOXEL Air Receiver

Die Empfängerbaugruppe passt in eine 1-er-Dose AP oder UP und kann bis zu 32 Sender auswerten. Bei schwierigen Empfangsverhältnissen (z. B. dicke Wände, Böden) können bis zu 8 Empfänger eingesetzt werden. Status-LEDs zeigen die Funktion im Betrieb und beim Empfang eines Funksignals an.



Die Konfiguration und Dokumentation erfolgt über **INNOXEL Setup Komfort** – die Sender können angelernt werden, die Sender-ID kann aber auch direkt eingegeben werden.

Batterielose Funksensorik INNOXEL Air

INNOXEL Air-Taster werden dort eingesetzt, wo ein Kabel nicht vorhanden, nicht realisierbar oder gar nicht erwünscht ist. Die batterielose Funksensorik eignet sich also für Ergänzungen mit einzelnen Tastern oder für ganze Gebäude bei Renovationen, An- und Umbauten.

Passende Sender

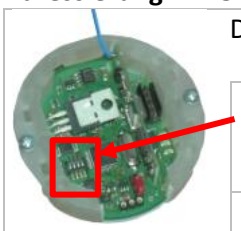

Funktaster
Grösse 1


Magnetkontakt
110 x 20 x 16 mm


Handsender
43 x 43 x 16 mm


Bewegungs-/Präsenzmelder
84 x 84 x 39 mm

Adressierung INNOXEL Air Receiver



Die Baugruppen werden mittels DIP-Switch adressiert, **Bereich: 0 bis 7.**

ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4
0	1	2	3	4	5	6	7

Technische Daten

Anzeige	LED für Spannungsanzeige auf Leiterplatte
Stromversorgung	SELV 24 VDC, 45 mA
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse
Schnittstelle	CAN (Controller Area Network) 100 kBit, differenziell
Protokoll	**INNOXEL**
Adressierung	DIP-Switch
Abmessungen	46 x 54,8 x 16 mm (B x H x T), geeignet für AP- und UP-Dose
Montage	In UP- oder AP-Dose
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: 0 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 00

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch