INNOXEL System
Wetterstation P03/3-RS485-CET anschliessen


(Auszug aus der Betriebsanleitung)

- Der **INNOXEL Buskoppler** oder der **INNOXEL Master 3** speist die Wetterstation über eine selbstrückstel- lende Sicherung
- Anschlüsse Wetterstation: Steckklemme 4-polig (Drahtfarben siehe weiter unten)
- Die Zuleitung zur Wetterstation darf maximal 100 m lang sein
- Anschluss mit handelsüblichem Kabel U72 geschirmt oder nicht geschirmt, 1 x 4 x 0,5 mm

Warnung	• Die Anschlüsse **nicht verpolen!** Bei Falschanschluss werden die Schnittstellenbausteine zerstört. • Öffnen Sie die Wetterstation nicht, wenn Wasser (Regen) eindringen kann: Schon wenige Tropfen könnten die Elektronik beschädigen. • Vor dem Beginn der Arbeit, Anlage ausschalten!



- **Anlage ausschalten!**
- Seitliche Rasten (1) des Gehäusedeckels von Hand et- was anheben
- Gehäusedeckel vorsichtig vom Unterteil (2) abheben
- Flachkabel-Stecker vorsichtig ausziehen und nicht ab- reissen

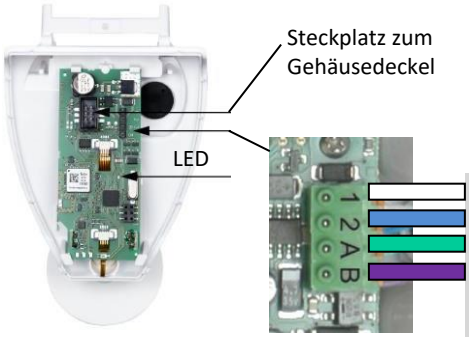

- Kabel durch Gummidichtung einführen
- Drähte etwa 4 bis 5 mm abisolieren und einstecken (grüner Stecker kann ausgezogen werden)
- Stecker einstecken

U72: 1 x 4 x 0,5 mm mit/ohne Schirm
1 = weiss (24 VDC)
2 = blau (GND)
A = türkis (RS485)
B = violett (RS485)

Empfehlung U72:
1 x 4 x 0.8mm verwenden für geringeren Spannungsabfall bei langen Distanzen



- Flachkabel des Gehäusedeckels wieder einstecken
- Gehäusehälften vorsichtig parallel zusammenstecken
- Gehäuseteile müssen plan aufeinander liegen und seitlich einrasten



- Gehäusedeckel muss mit deutlichem «Klick» einrasten (Ansicht von unten)

Hauptsitz ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30 | F +41 (0)62 209 60 33
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch

Zweigstelle INNOXEL System
Winterhaldenstr. 14A | 3627 Heimberg
T +41 (0)33 345 28 00
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch