
Instructions d’utilisation

FR

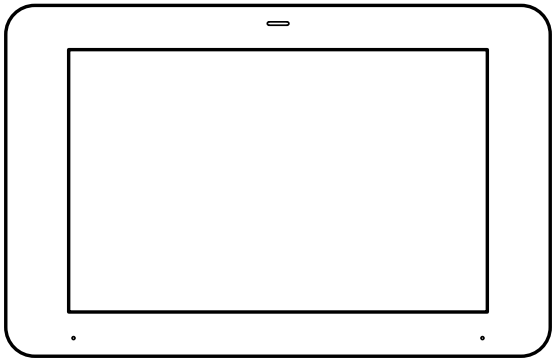

Smart Control 8

Art. N° : 500.500.673

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de
www.jung.de

03/2022
0024003501

Table des matières

1 Consignes de sécurité et conception de l'appareil 2
- **1.1 Consignes de sécurité 2**
- **1.2 Conception de l'appareil 2**

2 Fonction 3
- **2.1 Usage conforme 3**
- **2.2 Caractéristiques produits 3**

3 Montage et raccordement électrique 4
- **3.1 Informations destinées à l'électricien 4**
- **3.2 Montage boîtier d'installation ou boîte d'encastrement 4**
- **3.3 Montage adaptateur 5**
- **3.4 Connexion 6**
- **3.5 Montage Smart Control 7**

4 Mise en service 8
- **4.1 Activation 8**
- **4.2 Réglages – Aperçu arborescence 8**
- **4.3 Ouvrir les réglages 8**
- **4.4 Sélectionner la langue 8**
- **4.5 Sélectionner la date et l'heure 9**
- **4.6 Modifier le mot de passe système 9**
- **4.7 Mettre le micrologiciel à jour 9**

5 Utilisation et configuration 10

6 Nettoyage 10

7 Caractéristiques techniques 11

8 Accessoires 12

9 Garantie 12

Smart Control 8

1 Consignes de sécurité et conception de l’appareil

1.1 Consignes de sécurité

Le montage et le raccordement d’appareils électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d’incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Risque d’électrocution. Respecter les prescriptions et les normes en vigueur pour les circuits électriques TBTS lors de l’installation et la pose des câbles.

La présente notice fait partie intégrante du produit et doit être conservée par le client final.

1.2 Conception de l’appareil

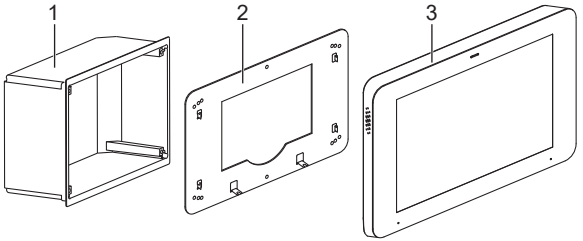


Fig. 1: Conception de l’appareil

1 Boîtier d’installation
2 Adaptateur
3 Smart Control

2 Fonction

2.1 Usage conforme

- Visualisation et commande de systèmes d'automatismes du bâtiment
- Montage à l'horizontale (recommandé) ou à la verticale
- Montage sur boîtier d'installation encastré (Art. N° EBG 24) ou sur boîte d'encastrement selon EN 60670-1 (recommandation : env. 60 mm de profondeur)

2.2 Caractéristiques produits

- Écran HD haute résolution
- Détecteur de proximité
- Écran tactile capacitif
- Mode de nettoyage avec verrouillage de l'écran tactile
- Sans ventilateur, sans pièce à déplacement mécanique
- Visualisation KNX en combinaison avec le serveur Visu Pro (Art. N°. : JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- Visualisation KNX en combinaison avec le serveur Smart Visu (Art. N°. : SV-SERVER)
- Visualisation eNet en combinaison avec le serveur eNet REG (Art. N°. : ENET-SERVER) à partir de la version 2.2 du logiciel
- Fonction d'interphone uniquement en combinaison avec la passerelle Smart SG 650- .. ou SG 150- .. de Siedle
- Affichage allant jusqu'à six images de caméra IP
- Mémoire d'images intégré dans la passerelle Smart

3 Montage et raccordement électrique

3.1 Informations destinées à l'électricien



DANGER
Électrocution en cas de contact avec des pièces conductrices avoisinantes.
Un choc électrique peut entraîner la mort.
Débrancher l'appareil et couvrir les pièces conductrices de tension à proximité de l'appareil avant toute intervention !

3.2 Montage boîtier d'installation ou boîte d'encastrement

Le Smart Control est destiné à être monté dans un boîtier d'installation encastré (Art. N°. EBG 24). L'adaptateur du Smart Control est vissé sur le boîtier d'installation.

Les boîtiers d'installation d'autres fabricants doivent correspondre aux dimensions extérieures et alésages de l'adaptateur et au Smart Control. (dimensions extérieures, voir caractéristiques techniques)

Le boîtier d'installation doit être orienté de manière précise et monté de manière affleurante au mur.

Pour le montage du Smart Control, une boîte d'encastrement répondant à la norme EN 60670-1 peut également être utilisée. L'adaptateur du Smart Control n'est pas monté directement sur la boîte d'encastrement, mais sur le mur.

La profondeur recommandée de la boîte d'encastrement s'élève à 60 mm.

3.3 Montage adaptateur

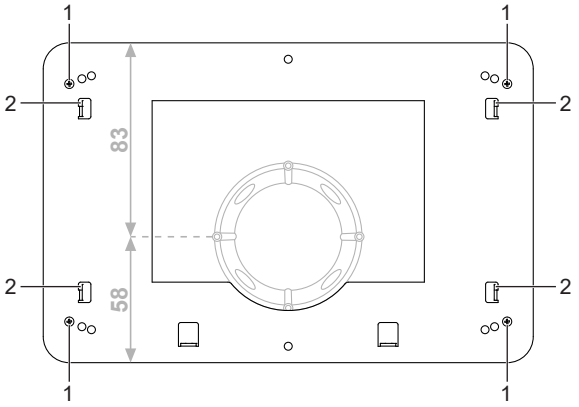


Fig. 2: Montage adaptateur

1 Vis de butée adaptateur
2 Crochets de fixation

- Monter l'adaptateur sur le boîtier d'installation avec quatre vis de butée (1). (fig. 2)
  En cas de montage sur une boîte d'encastrement, l'adaptateur doit être monté sur le mur. Ce faisant, l'adaptateur doit être placé de sorte que la boîte d'encastrement se trouve dans le renfoncement de l'adaptateur. Cependant, la boîte d'encastrement ne se trouve pas à la verticale au milieu de l'adaptateur mais avec un décalage vers le bas.

3.4 Connexion

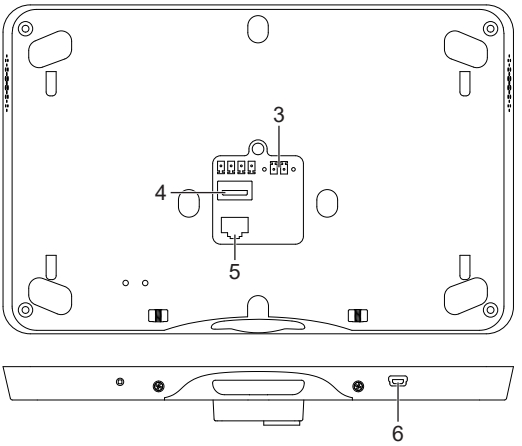


Fig. 3: Connexion

3	Alimentation	5	LAN/Ethernet
4	USB 2.0 type A	6	Mini-USB OTG

Conditions préalables :

- Connexion Ethernet (LAN)
- Alimentation via unité d'alimentation Art. N°. : NT 2415 REG VDC

• Raccorder l'unité d'alimentation (3) et LAN (5). (fig. 3)

3.5 Montage Smart Control

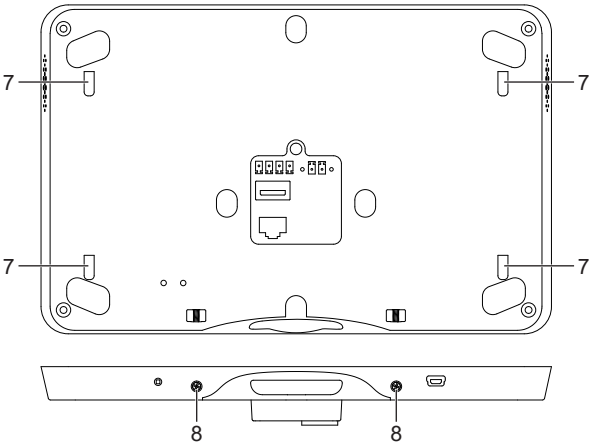


Fig. 4: Montage Smart Control

7 Orifices de suspension
8 Vis de butée Smart Control

- Placer les orifices de suspension (7) du Smart Control sur les crochets de fixation (2) de l'adaptateur. (fig. 2 et fig. 4)
  Pour cela, positionner les orifices de suspension au-dessus des crochets et les enclencher vers le bas.
- Fixer le Smart Control sur la face inférieure de l'adaptateur avec deux vis de butée (8). (fig. 4)

4 Mise en service

4.1 Activation

Après avoir été raccordé, l'appareil s'allume automatiquement et le système d'exploitation démarre.

Après la procédure de démarrage, procéder au paramétrage de mise en service.

4.2 Réglages – Aperçu arborescence

- Généralités
  - Langue
  - Date/Heure
- Design
- Afficheur
- Avancé
  - Mot de passe système

4.3 Ouvrir les réglages

- Sélectionner le logo JUNG dans le menu principal (lanceur JUNG).
  La fenêtre du mot de passe s'ouvre.
- Saisir le mot de passe système.
  Le mot de passe système prédéfini est 0000.
  Les réglages s'ouvrent.

4.4 Sélectionner la langue

- Ouvrir les réglages.
- Sélectionner le menu « Généralités ».
- Sélectionner le sous-menu « Langue ».
  Les langues disponibles s'affichent.
- Sélectionner la langue.
  La langue est sélectionnée.

4.5 Sélectionner la date et l'heure

- Ouvrir les réglages.
- Sélectionner le menu « Généralités ».
- Sélectionner le sous-menu « Date/Heure ».
- Procéder aux réglages :
  - date/Heure autom. : activé
  - fuseau horaire autom. : désactivé
  - sélectionner le fuseau horaire (par ex. GMT+2)
  - format 24 h : activé

4.6 Modifier le mot de passe système

i Le mot de passe système permet d'accéder à tous les réglages. Le mot de passe utilisateur offre un accès restreint aux réglages.

- Ouvrir les réglages.
- Sélectionner le menu « Avancé ».
- Sélectionner le sous-menu « Mot de passe système ».
  La fenêtre du mot de passe s'ouvre.
- Saisir le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe.
- Confirmer les mots de passe avec le bouton « OK ».
  Le mot de passe système est modifié.

4.7 Mettre le micrologiciel à jour

Condition préalable : connexion Internet

- Sélectionner l'application « Mise à jour système ».
  L'application démarre.
- Sélectionner « Rechercher des mises à jour en ligne ».
  Le micrologiciel s'actualise automatiquement.

i En l'absence de connexion à Internet, il est possible d'utiliser une clé USB pour l'actualisation du micrologiciel.

5 Utilisation et configuration

L'appareil s'utilise via les applications préinstallées.

Les applications doivent être démarrées via le menu principal.

Des informations détaillées concernant l'utilisation et la configuration de l'appareil sont disponibles dans la documentation produit. La documentation produit peut être téléchargée sur notre site web.

6 Nettoyage

i Le mode de nettoyage démarre via l'application « Screencleaner ».

Nettoyants adaptés :

Eau, produit dégraissant, nettoyant pour verre, alcool et isopropanol

Nettoyant non adapté :

Chiffons abrasifs ou produits nettoyants agressifs

- Démarrer le mode de nettoyage ou éteindre l'appareil afin de verrouiller l'écran tactile.
- Appliquer du produit nettoyant ou de l'eau sur un chiffon. Ne pas appliquer directement sur l'appareil.
- Nettoyer la face avant avec un chiffon. Ce faisant, le produit nettoyant ne doit pas pénétrer dans l'appareil.
- Après le nettoyage, allumer l'appareil ou attendre 30 secondes après la fin automatique du mode de nettoyage.

7 Caractéristiques techniques

Diagonale de l'écran	203 mm / 8"	
Résolution	1280 x 800 (WXGA)	
Rapport largeur/hauteur	16:10	
Dimensions extérieures (L x H)	Smart Control Adaptateur	225 x 145 mm 216 x 141 mm
Hauteur sur mur fini	16 mm	
Profondeur d'encastrement	22 mm	
Puissance absorbée	Max. 16 W	
Alimentation	12 ... 32 V SELV via unité d'alimentation externe	
Système d'exploitation	Android 6	
Processeur	Cortex-A53	
Mémoire vive	2 Go	
Mémoire de masse	16 Go Flash	
Haut-parleur	intégré	
Microphone	intégré	
Raccordement USB	1 x USB 2.0 type A 1 x Mini-USB OTG	
Raccordement LAN	1 x 10/100/1000 Mbit/s	
Température ambiante	0 ... +30 °C	
Humidité de l'air	5 ... 80 % (pas de condensation)	

8 Accessoires

Unité d'alimentation	NT 2415 REG VDC
Boîtier d'installation	EBG 24

9 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr

10159-02

JUNG.DE