Smart Control 5
Version 2.0
Art. N° : 500.500.672

FR


Instructions d’utilisation

1 Consignes de sécurité

Le montage et le raccordement des appareils électriques doivent uniquement être réalisés par un électricien spécialisé.

Risque de blessures graves, d’incendie ou de dégâts matériels. Lire et respecter intégralement la notice.
Risque d’électrocution. Couper l’alimentation électrique avant d’intervenir sur l’appareil ou sur la charge.
La présente notice fait partie intégrante du produit et doit être conservée par le client final.

2 Structure de l’appareil

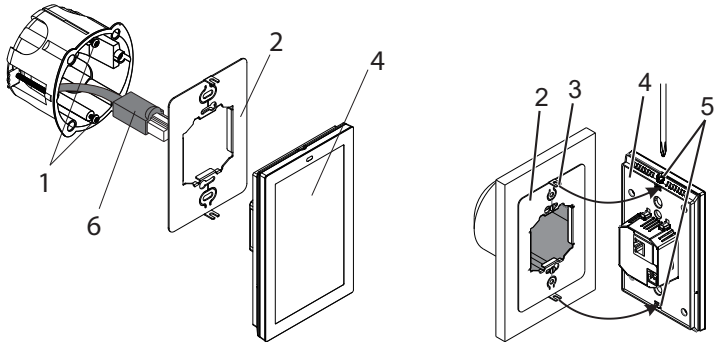

Figures 1 et 2: Structure de l’appareil

(1) Vis de fixation
(2) Bague support
(3) Brides de fixation
(4) Smart Control
(5) Vis de blocage
(6) LAN/PoE

3 Fonction

Utilisation conforme

- Visualisation et commande de systèmes d’automatismes du bâtiment
- Montage vertical
- Montage dans une boîte d’appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073


Caractéristiques du produit

- Visualisation KNX en association avec le serveur Visu Pro (réf. : JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- Visualisation KNX en association avec le serveur Smart Visu (réf. : SV-SERVER)
- Visualisation eNet en association avec le serveur eNet REG (réf. : ENET-SERVER) à partir de la version logicielle 2.2
- Fonction d’interphone en association avec la passerelle Smart Gateway SG 650-.. ou SG 150-.. de Siedle
- Afficheur haute résolution
- Détecteur de proximité
- Interface utilisateur graphique
- Adaptation automatique de la luminosité de l’afficheur à la luminosité ambiante
- Enregistreur d’image intégré au Smart Gateway

4 Information destinée aux électriciens

Montage et raccordement électrique

DANGER
Choc électrique en cas de contact avec les pièces sous tension à proximité de l'emplacement de montage.
Un choc électrique peut provoquer la mort.
Débrancher l'appareil et couvrir les pièces conductrices de tension à proximité de l'appareil avant toute intervention.

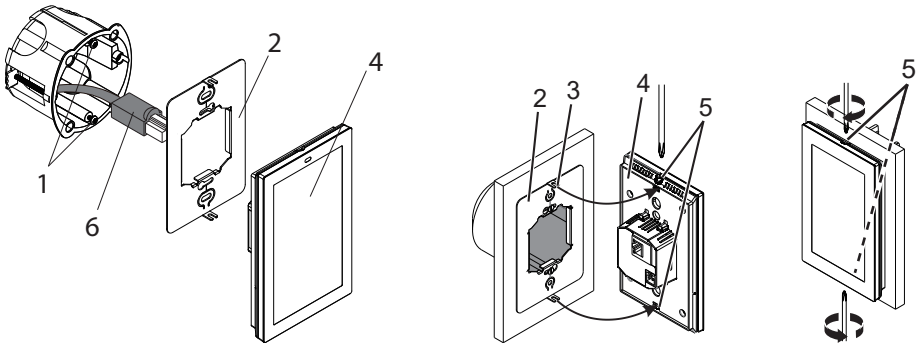

Figures 1 à 3: Montage et raccordement électrique

Lors de l'installation de la boîte d'appareillage, les vis de fixation (1) doivent être alignées verticalement.
- Monter la bague support (2) à la verticale avec les brides de fixation (3) à l'avant.
- Desserrer les vis de blocage (5).
- Raccorder le réseau local (PoE).
- Raccorder l'alimentation électrique en option.
- Enfoncer Smart Control (4) en position affleurante sur la bague support.
  Insérer les brides de fixation avec précaution dans les ouvertures prévues à cet effet dans Smart Control.
- Serrer les vis de blocage (fig. 3).

5 Commande

Barre latérale – Vue d'ensemble de la structure de menu

- Communication de la porte (appli)
- eNet Smart Home (appli)
- JUNG Visu Pro Server (appli)
- JUNG Smart Visu Server (appli)
- Réglages
  - Configuration du réseau
  - Réglages généraux
  - Protection du mot de passe
  - Sélection des applications
  - Mise à jour du système

Sélectionner l'appli standard

Après le raccordement de l'appareil, une vue d'ensemble de l'appli permettant la sélection de l'appli standard s'affiche.
- Sélectionner l'appli standard.
  L'appli est démarrée automatiquement après des coupures de la tension d'alimentation, des actualisations du progiciel ou la fonction d'interphone de Siedle.

Ouvrir la barre latérale

- Effectuer un mouvement de balayage de la main droite vers le milieu de l'écran tactile.
  La barre latérale s'ouvre.

Démarrer l'appli manuellement

Condition préalable:
Appli visible dans la barre latérale.
- Sélectionner appli dans la barre latérale.
  Appli démarre.

Modifier l’appli standard

- Sélectionner menu « Réglages » dans la barre latérale
- Sélectionner le sous-menu « Sélection des applications ».
  La vue d’ensemble de l’appli s’affiche.
- Sélectionner l’appli standard et confimer avec « Save ».
  L’appli standard est modifié.

ⓘ La visibilité des applis peut être modifiée à travers le symbole de l’œil dans la barre latérale.

Modifier l’écran de veille

- Sélectionner menu « Réglages » dans la barre latérale.
- Sélectionner dans sous menu « Réglages générales ».
- Sélectionner sous menu « Display ».
- Sélectionner « Daydream ».
  Les écrans de veille disponibles s’affichent.
- Sélectionner l’écran de veille et modififié le si souhaité.
  L’écran de veille est modifié.

ⓘ Le temps de mise en veille de l’écran peut être modifié dans la barre de l’appli.

Actualiser le progiciel

Condition préalable : connexion Internet

- Sélectionner menu « Réglages » dans la barre latérale.
- Sélectionner le sous-menu « Mise à jour du serveur ».
  Le progiciel est actualisé.

6 Caractéristiques techniques

Tension nominale	DC 24 V SELV
Puissance nominale	12 W
Diagonale de l’écran	127 mm / 5”
Résolution	1080 x 1920
Dimensions extérieures (L x H)	81 x 132 mm
Alimentation électrique	PoE (Power over Ethernet) selon IEEE 802.3af ou DC 24 V par alimention externe (non compris dans la livraison)
Processeur	Cortex-A53
Température ambiante	0 ... +30 °C

7 Accessoires

Unité d’alimentation	
encastré	NT 2405 VDC
modulaire	NT 2415 REG VDC

8 Garantie

La garantie s’applique dans le cadre des dispositions légales relatives au commerce spécialisé.

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr