

Instructions d'utilisation

1 Consignes de sécurité



Le montage et le raccordement des appareils électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Risque d'incendie ! Fonctionnement exclusivement avec les tensions d'alimentation mentionnées sous Accessoires.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation dans un endroit sec.

La présente notice fait partie intégrante du produit et doit être conservée par le client final.

2 Conception de l'appareillage

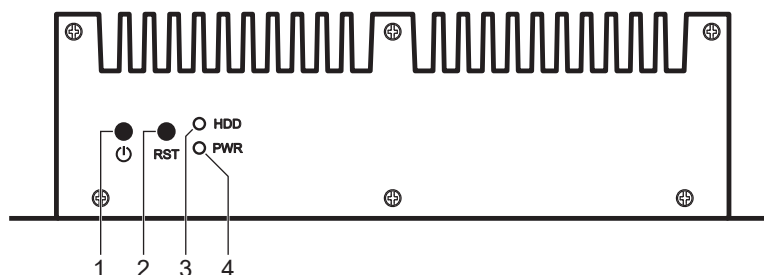


Fig. 1: Face avant de l'appareil

- (1) MARCHE / ARRÊT
- (2) Réinitialisation
- (3) HDD-LED
- (4) LED d'état

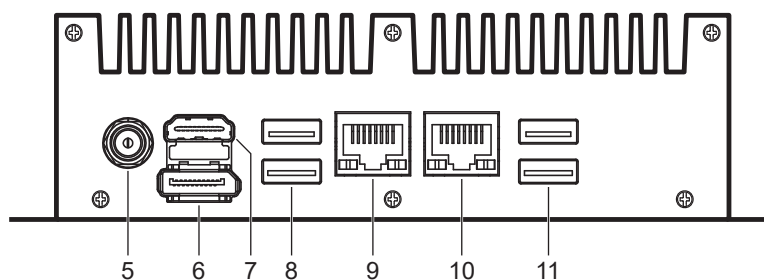


Fig. 2: Face arrière de l'appareil

- (5) DC 12 V
- (6) DisplayPort
- (7) HDMI
- (8) USB 3.0 (2 x)
- (9) LAN 2 (DHCP)
- (10) LAN 1 (adresse IP fixe 192.168.178.111)
- (11) USB 3.0 (2 x)

3 Fonction

Usage conforme

- Visualisation et commande de systèmes KNX via des terminaux avec navigateur ou application compatible HTML5 (iOS, Android), par ex. Smart Control, smartphone, ordinateur portable, tablette, ordinateur portable, PC, etc.
- Supporté par KNX IP Secure et KNX Data Secure
- Fonctionnement dans réseaux IP locaux compatibles avec DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou avec une adresse IP fixe (IPv4)
- Appareil à poser ou à fixer sur profilé chapeau selon DIN EN 60715
- Taille maximum du projet à visualiser selon indication JUNG Smart Assistant
- Liaison avec installation KNX à travers interface (Art. N° : voir Accessoires), non four

 Pour de plus amples informations sur cet appareil, consulter le mode d'emploi figurant sur notre site Internet.

Contenu de la livraison

- Serveur JVP Pro avec logiciel
- Pièce de retenue pour montage sur profilé-support
- Instructions d'utilisation
- Unité d'alimentation avec adaptateur amovible BS (Grande-Bretagne), EU (Europlug) et CN (Chine)

4 Utilisation

Allumer l'appareil :

- Appuyer sur le bouton poussoir (1).
L'appareil est allumé.
La LED d'état s'allume en vert.

 Après une interruption de l'alimentation électrique, l'appareil se rallume automatiquement.

Arrêter l'appareil :

- Éteindre l'appareil.
Le système d'exploitation s'arrête.
- Retirer l'unité d'alimentation.
L'appareil n'est plus sous tension.
L'appareil est éteint.

 Par défaut, l'appareil se connecte automatiquement avec le nom d'utilisateur « JVP-User ». L'utilisateur JVP-User ne dispose que de droits limités, et est recommandé pour le fonctionnement courant de la visualisation.

5 Informations destinées à l'électricien

Montage et raccordement électrique

-  Le fonctionnement en environnement résidentiel peut provoquer des dysfonctionnements sur d'autres appareils.
- Le serveur Visu Pro ne doit pas être monté à proximité d'autres appareils sujets à défaillance.
 - Le montage dans une armoire électrique peut empêcher les défauts.

Raccorder et monter l'appareil

- Le montage est effectué à l'aide de la pièce de retenue livrée, sur un profilé-support selon DIN EN 60715. Visser le serveur sur la pièce de retenue.
- Raccorder l'unité d'alimentation.
- Raccorder le câble LAN.

Configurer le serveur

Un compte administrateur avec le mot de nom d'utilisateur «Admin» est créé dans le système pour la configuration.:
Mot de passe: AJ-JVP-SERVER-Admin!

L'appareil peut être utilisé sur les réseaux locaux avec une connexion à distance – sans moniteur, clavier ni souris – via le logiciel TeamViewer préinstallé. Pour cela, il faut modifier les paramètres réseau par défaut pour les connexions LAN entrantes, en passant de « désactivé » à « accepter ».

Mot de passe par défaut : JVP-SERVER

i Après la mise en service, modifier tous les mots de passe et les conserver en lieu sûr.

Adresse IP par défaut :
192.168.178.111 (LAN 1)

Configuration alternative sans TeamViewer via bureau distant :

Nom d'utilisateur: JVP-User
Mot de passe: JVP-SERVER-User

- Configurer la connexion automatique.

Le système d'exploitation de l'appareil est Windows 10 IoT.

i Des mises à jour de Microsoft sont régulièrement effectuées et téléchargées sur l'appareil dès qu'il a accès à Internet. C'est pourquoi l'appareil redémarre automatiquement à 3 h 00, par ex., après une mise à jour. L'espace de stockage est automatiquement géré par le système d'exploitation. Pour les mises à jour, l'espace de stockage ne doit pas être géré manuellement.

Le serveur de visualisation peut être arrêté à l'aide de l'icône de bureau « Importer et exporter des données de projet ». Cela permet d'importer/exporter les projets de façon fiable. L'utilisation de cet outil requiert un compte administrateur.

Logiciel Visu Pro

Le logiciel JUNG Visu Pro est installé sur l'appareil. Le serveur Visu Pro est conçu pour afficher des pages web sur d'autres terminaux via le service de serveur web installé. La visualisation via moniteur raccordé n'est pas recommandée de façon durable.

La visualisation avec le logiciel Visu Pro s'effectue par défaut via le port 8083. Ce port est déjà ouvert dans le pare-feu.

6 Configuration

Vous trouverez des informations détaillées concernant la configuration et le paramétrage de l'appareil dans la documentation produit. La documentation produit peut être téléchargée sur notre site web.

7 Caractéristiques techniques

Tension nominale	DC 12 V
Puissance absorbée	typ. 6 W, 12 W max
Température ambiante	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport	-25 ... +75 °C
Dimensions LxPxH	168 x 106 x 45 mm
Catégorie de protection	II

Bloc d'alimentation

Tension primaire	AC 100 ... 240 V~
Fréquence secteur	50 / 60 Hz
Tension secondaire	DC 12 V TBTS
Courant secondaire	2 A
Catégorie de protection	II
Longueur de câble secondaire	1,2 m

8 Accessoires

Router IP KNX	IPR 300 SREG
Interface IP KNX	IPS 300 SREG
KNX unité d'alimentation avec interface	IP 20320 1S IPS R
KNX interface données USB	2131 USBs REG 2131 USBs

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr

9 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.