




Anwendung UniversMCS® Modular & IP-Telefonie, Swisscom Modem

Anleitung zu Schema S-1135a

Multimedia Verteiler

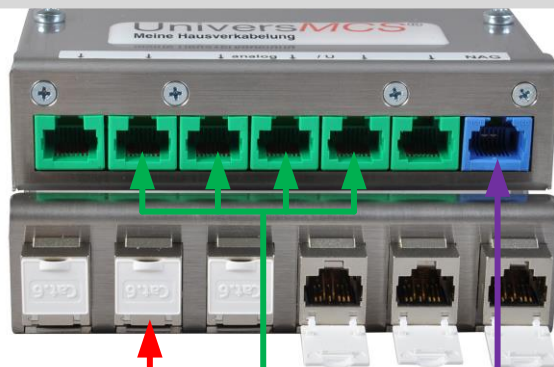

Telefon Verteiler

Netzwerk Verteiler

LAN + Telefon

Telefon

Y-Patchkabel
0.5m LAN/T+T

Anschlusskabel wird vom
Telekom Provider
geliefert.

Mit diesem Kabel wird die
Einspeisung 4/5 und
Rückspeisung über 3/6
parallel gemacht.

LAN

Swisscom Modem

Multimedia-Dose

oder



LAN
→ PC
→ Netzwerkdrucker
(Netzwerkfähige
Geräte / Fernseher /
Internet-Radio)

Telefon analog

Einfaches Umstellen auf das Gigabit Ethernet Modul:



Art.-Nr. 100.040.751

Modul in der Dose wechseln, Patchkabel
1:1 im Verteiler anschliessen.

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.




Anwendung UniversMCS® Modular & IP-Telefonie, Swisscom Modem

Anleitung zu Schema S-1140a

Swisscom Modem im Wohnzimmer


Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

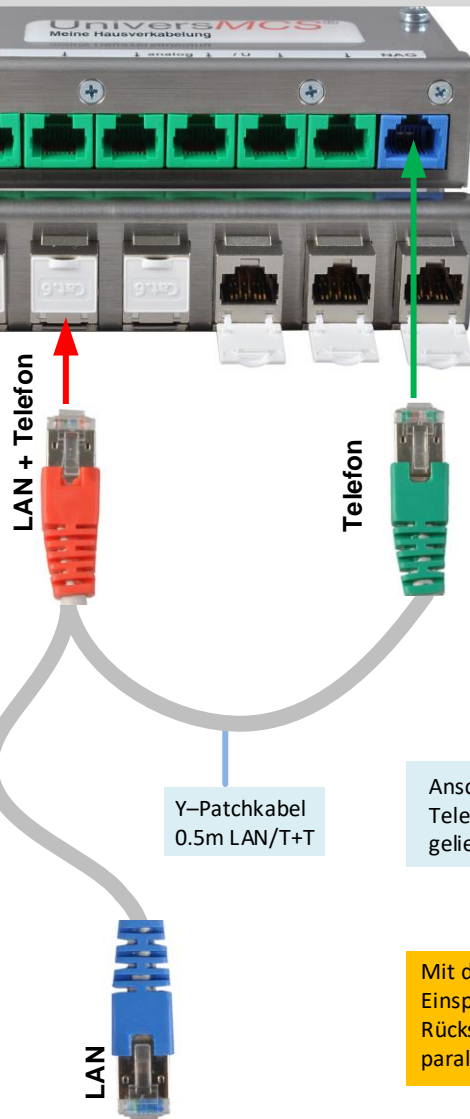

Telefon Verteiler

Netzwerk Verteiler



oder

LAN
→ PC
→ Netzwerkdruker
(Netzwerkfähige
Geräte / Fernseher /
Internet-Radio)

Telefon analog

Anschlusskabel wird vom
Telekom Provider
geliefert.

Mit diesem Kabel wird die
Einspeisung 4/5 und
Rückspeisung über 3/6
parallel gemacht.

Einfaches Umstellen auf das Gigabit Ethernet Modul:



Art.-Nr. 100.040.751

Modul in der Dose wechseln, Patchkabel
1:1 im Verteiler anschliessen.

Switch Art.-Nr.
700.557.040

Swisscom Modem
im Wohnzimmer


Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.



Anwendung UniversMCS® Modular & IP-Telefonie, FTTH, Swisscom Modem

Anleitung zu Schema S-1160a

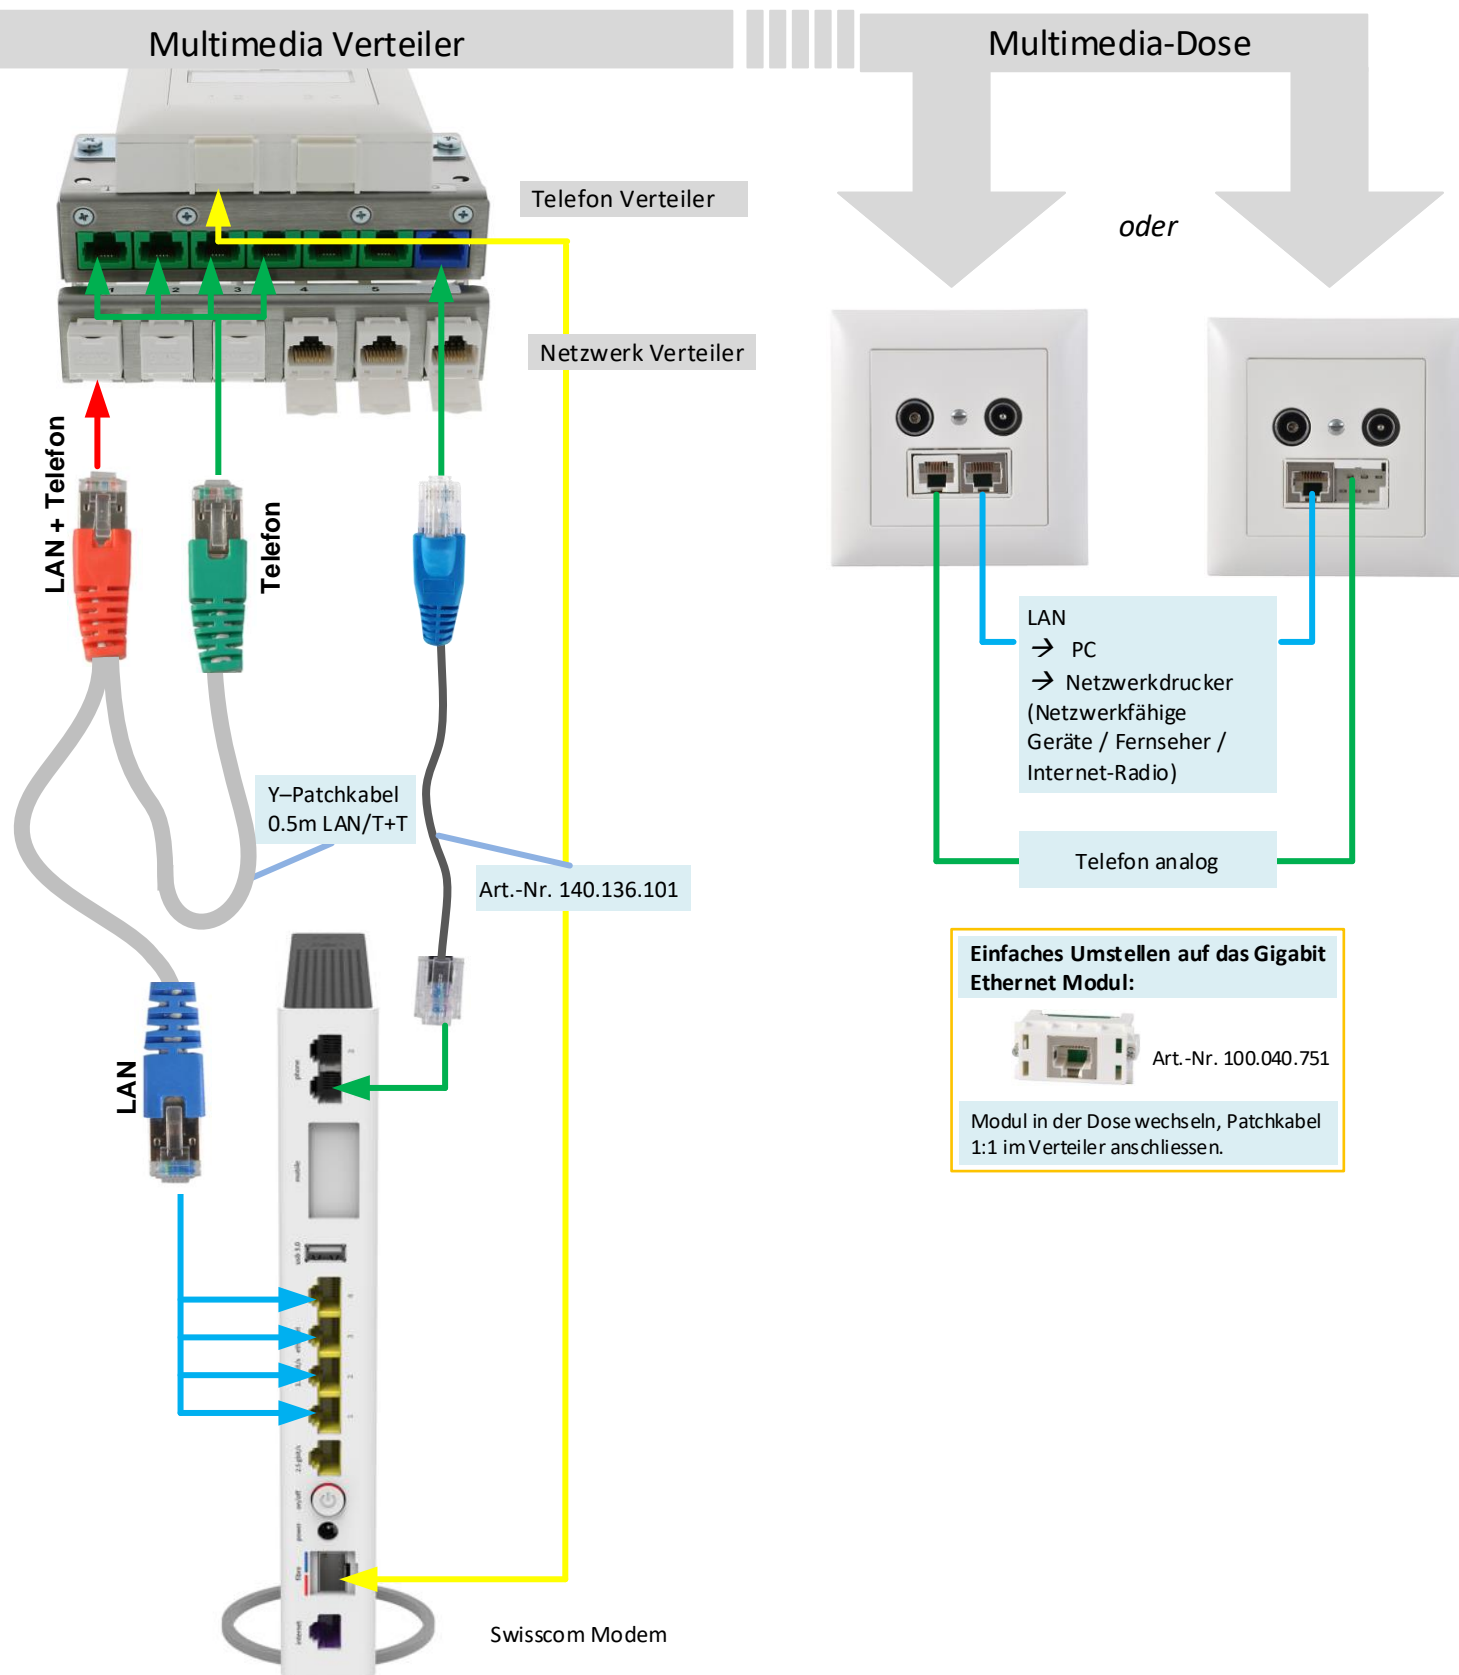

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.



Anwendung UniversMCS® Modular & IP-Telefonie, FTTH, Swisscom Modem

Anleitung zu Schema S-1165a

Swisscom Modem im Wohnzimmer

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

Telefon Verteiler

Netzwerk Verteiler

oder

LAN + Telefon

Telefon

Y-Patchkabel
0.5m LAN/T+T

LAN

Switch Art.-Nr.
700.557.040

Fiber Extension
Art.-Nr. 800.303.720

Art.-Nr. 140.136.101

LAN
→ PC
→
Netzwerkdrucker
(Netzwerkfähige
Geräte /
Fernseher /
Internet-Radio)

Telefon analog

**Einfaches Umstellen auf das Gigabit
Ethernet Modul:**



Art.-Nr. 100.040.751

Modul in der Dose wechseln, Patchkabel
1:1 im Verteiler anschliessen.

Swisscom Modem
im Wohnzimmer

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.



Anwendung UniversMCS® Modular & IP-Telefonie, FTTH, Swisscom Modem

Anleitung zu Schema S-1166

Swisscom Modem im Wohnzimmer

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

Telefon Verteiler

Netzwerk Verteiler

oder

LAN

LAN

Fiber Extension
Art.-Nr.
800.303.720

Telefon analog


Switch Art.-Nr.
700.557.040

LAN
→ PC
→ Netzwerkdrucker
(Netzwerkfähige
Geräte / Fernseher /
Internet-Radio)

Swisscom Modem
im Wohnzimmer

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.


Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.

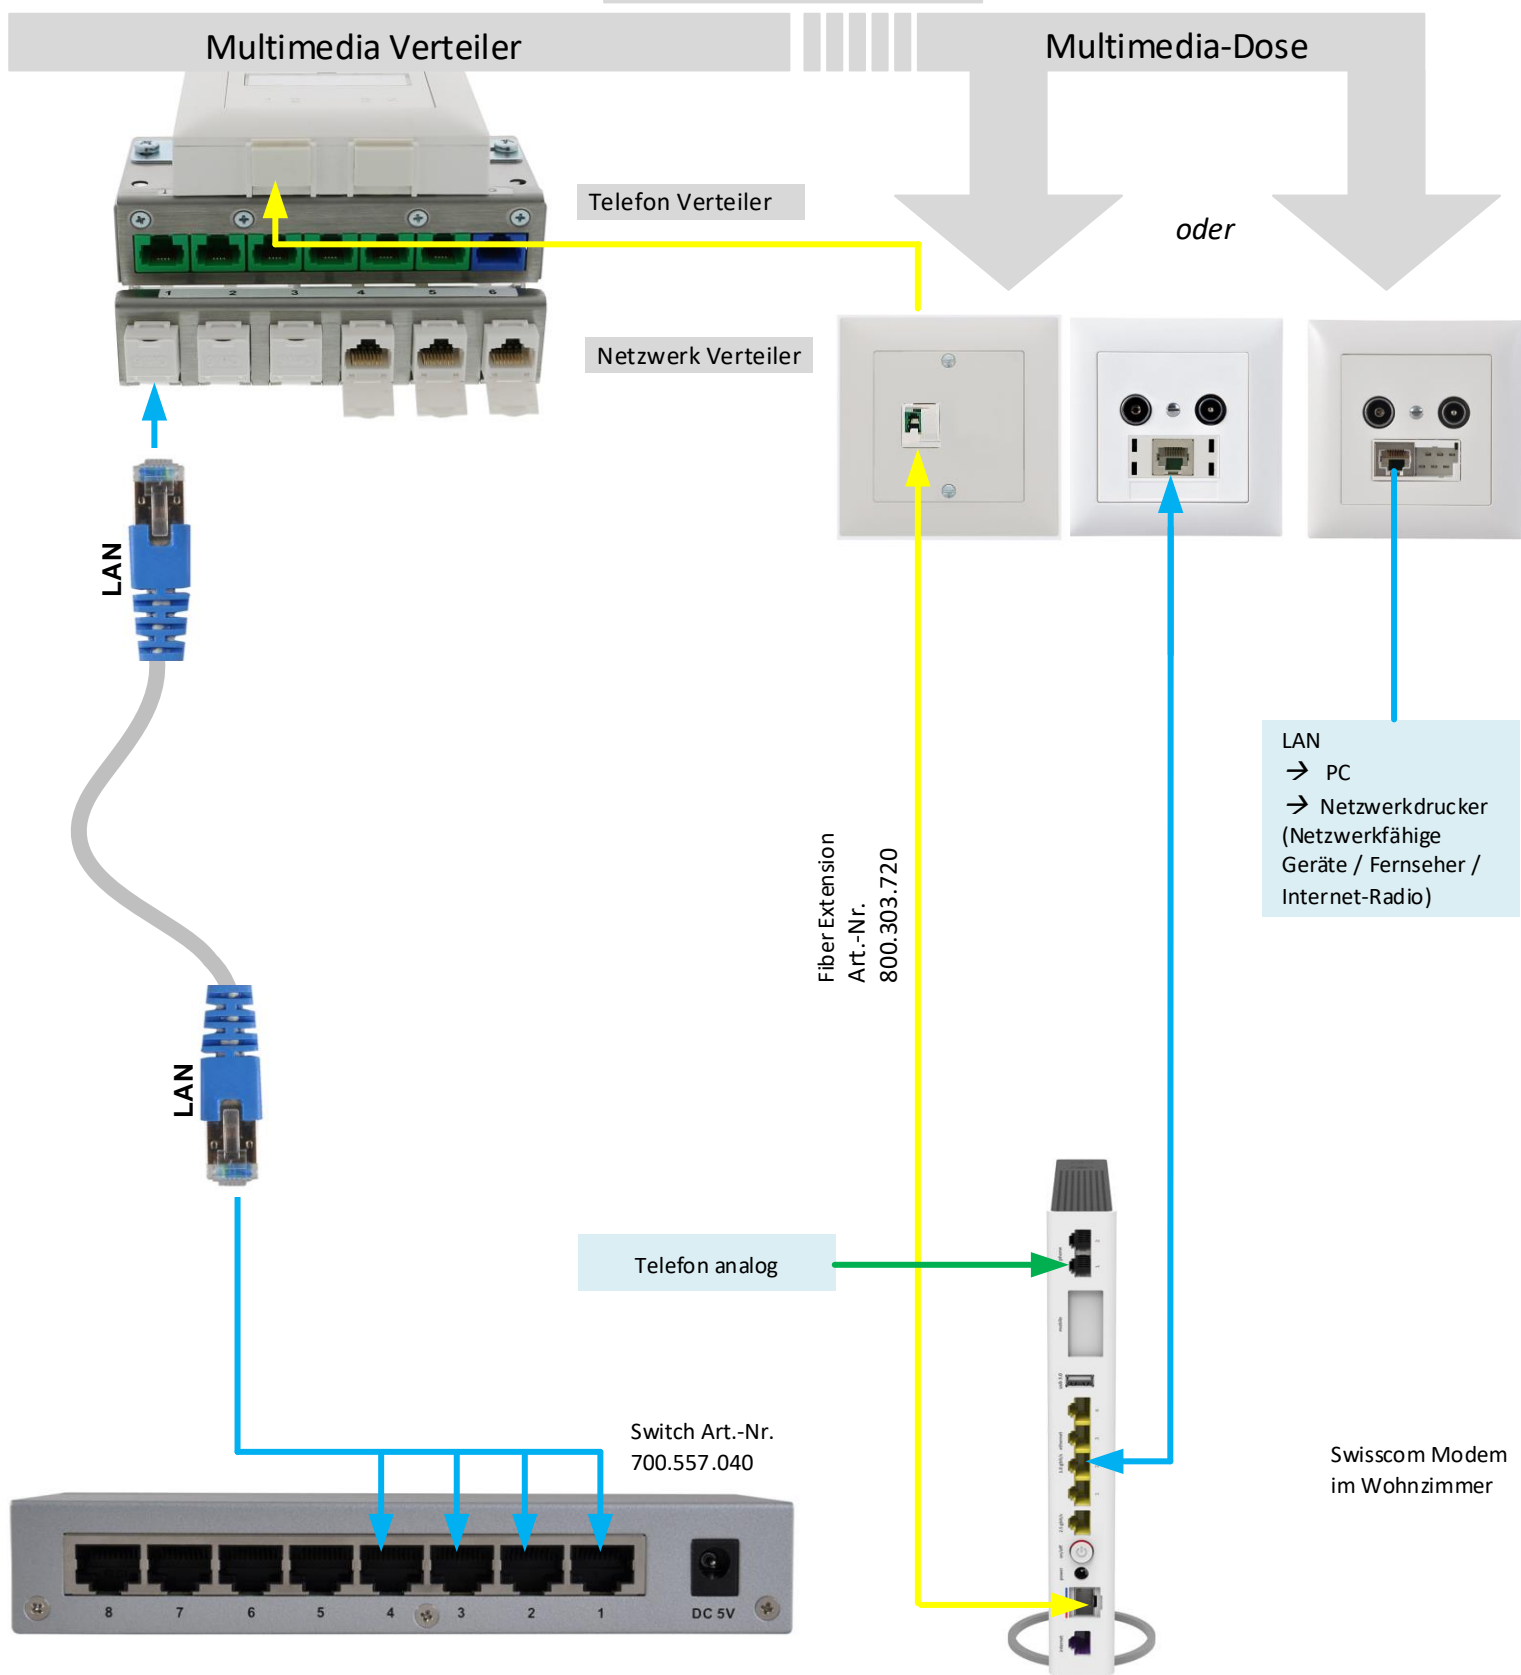



Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, Sunrise Modem

Anleitung zu Schema S-1405a

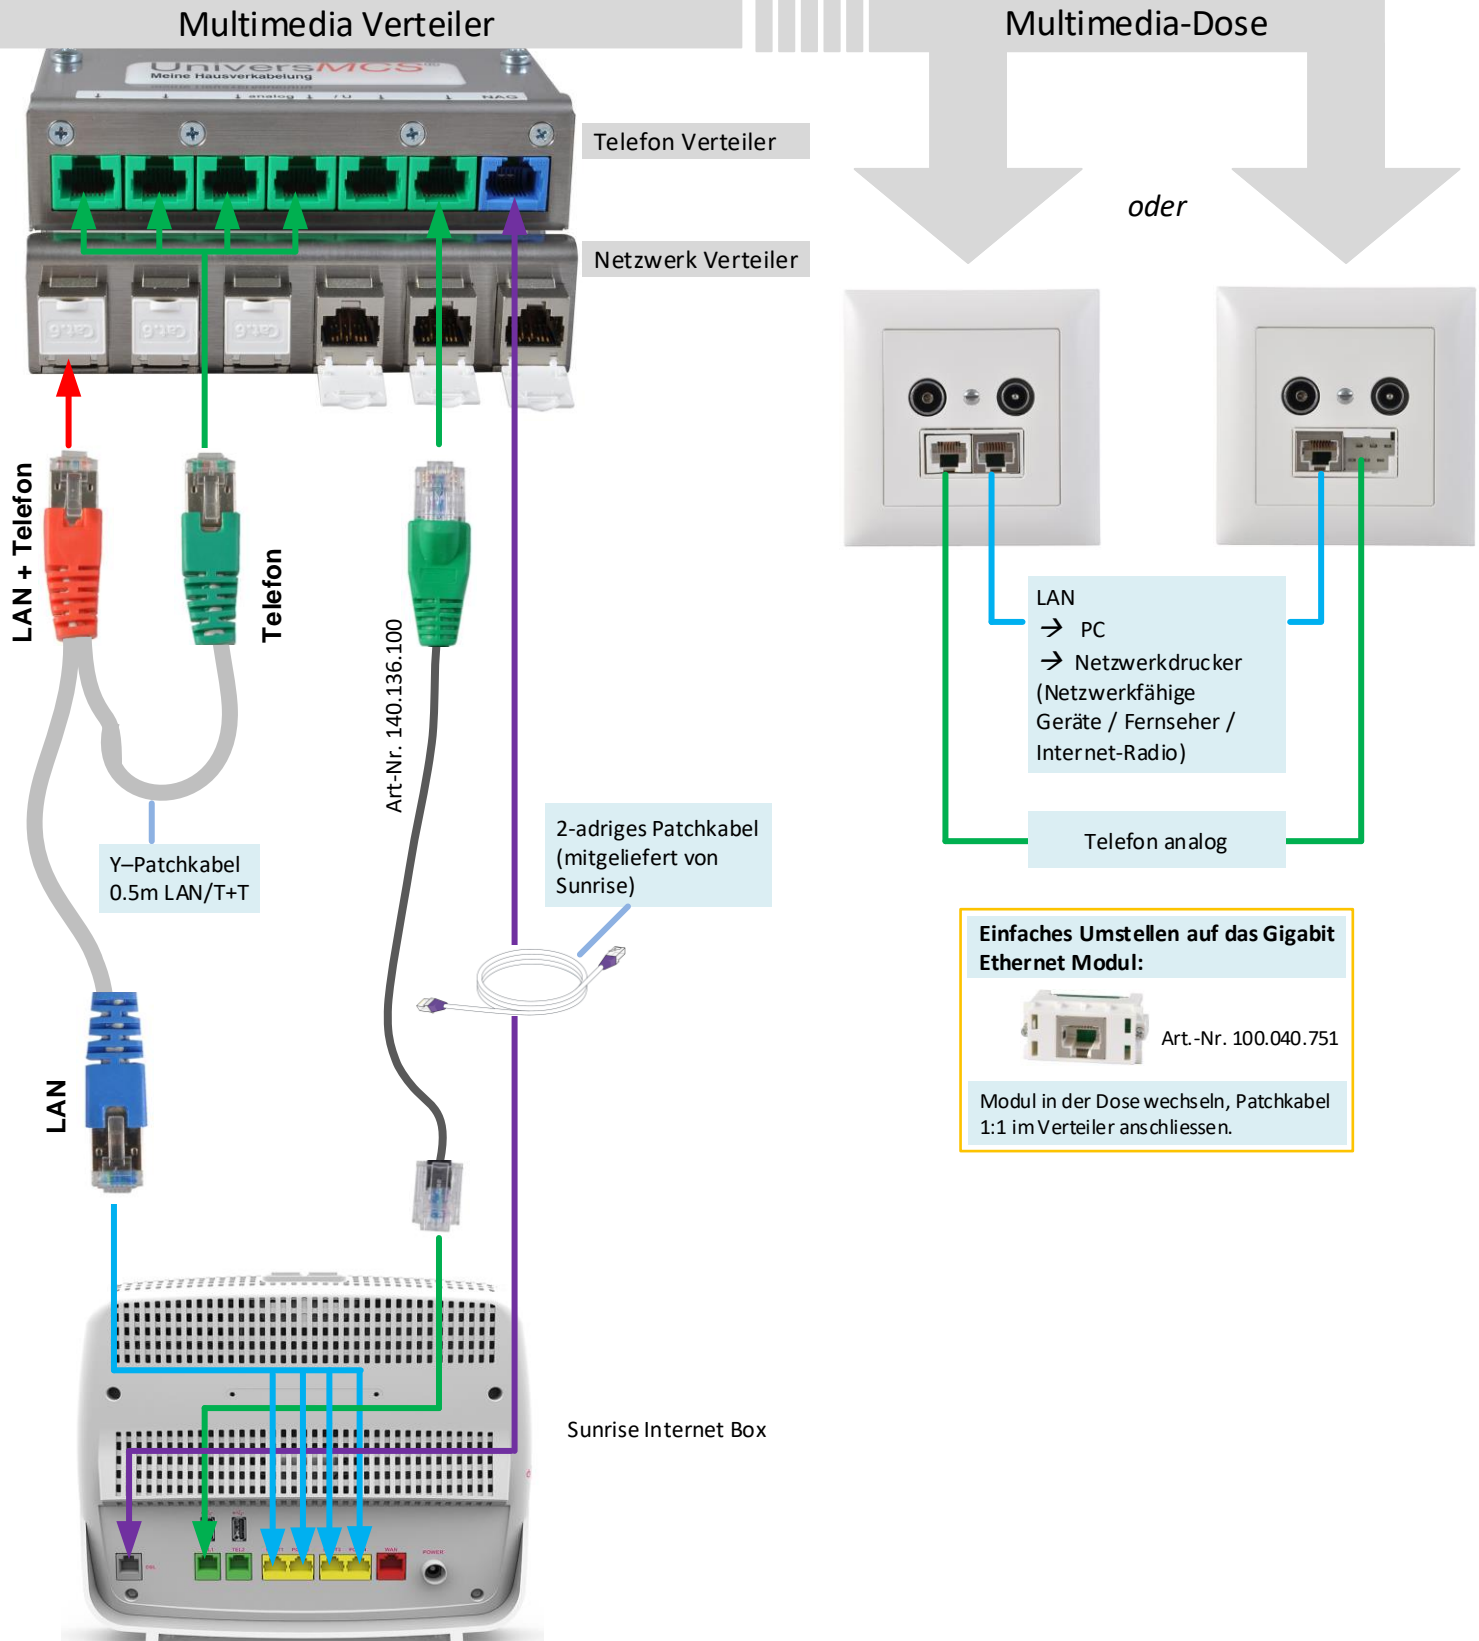

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.

Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, Quickline Modem


Anleitung zu Schema S-1505

2-Loch-Dose

Modem im Wohnzimmer LAN 100MB & Tel

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

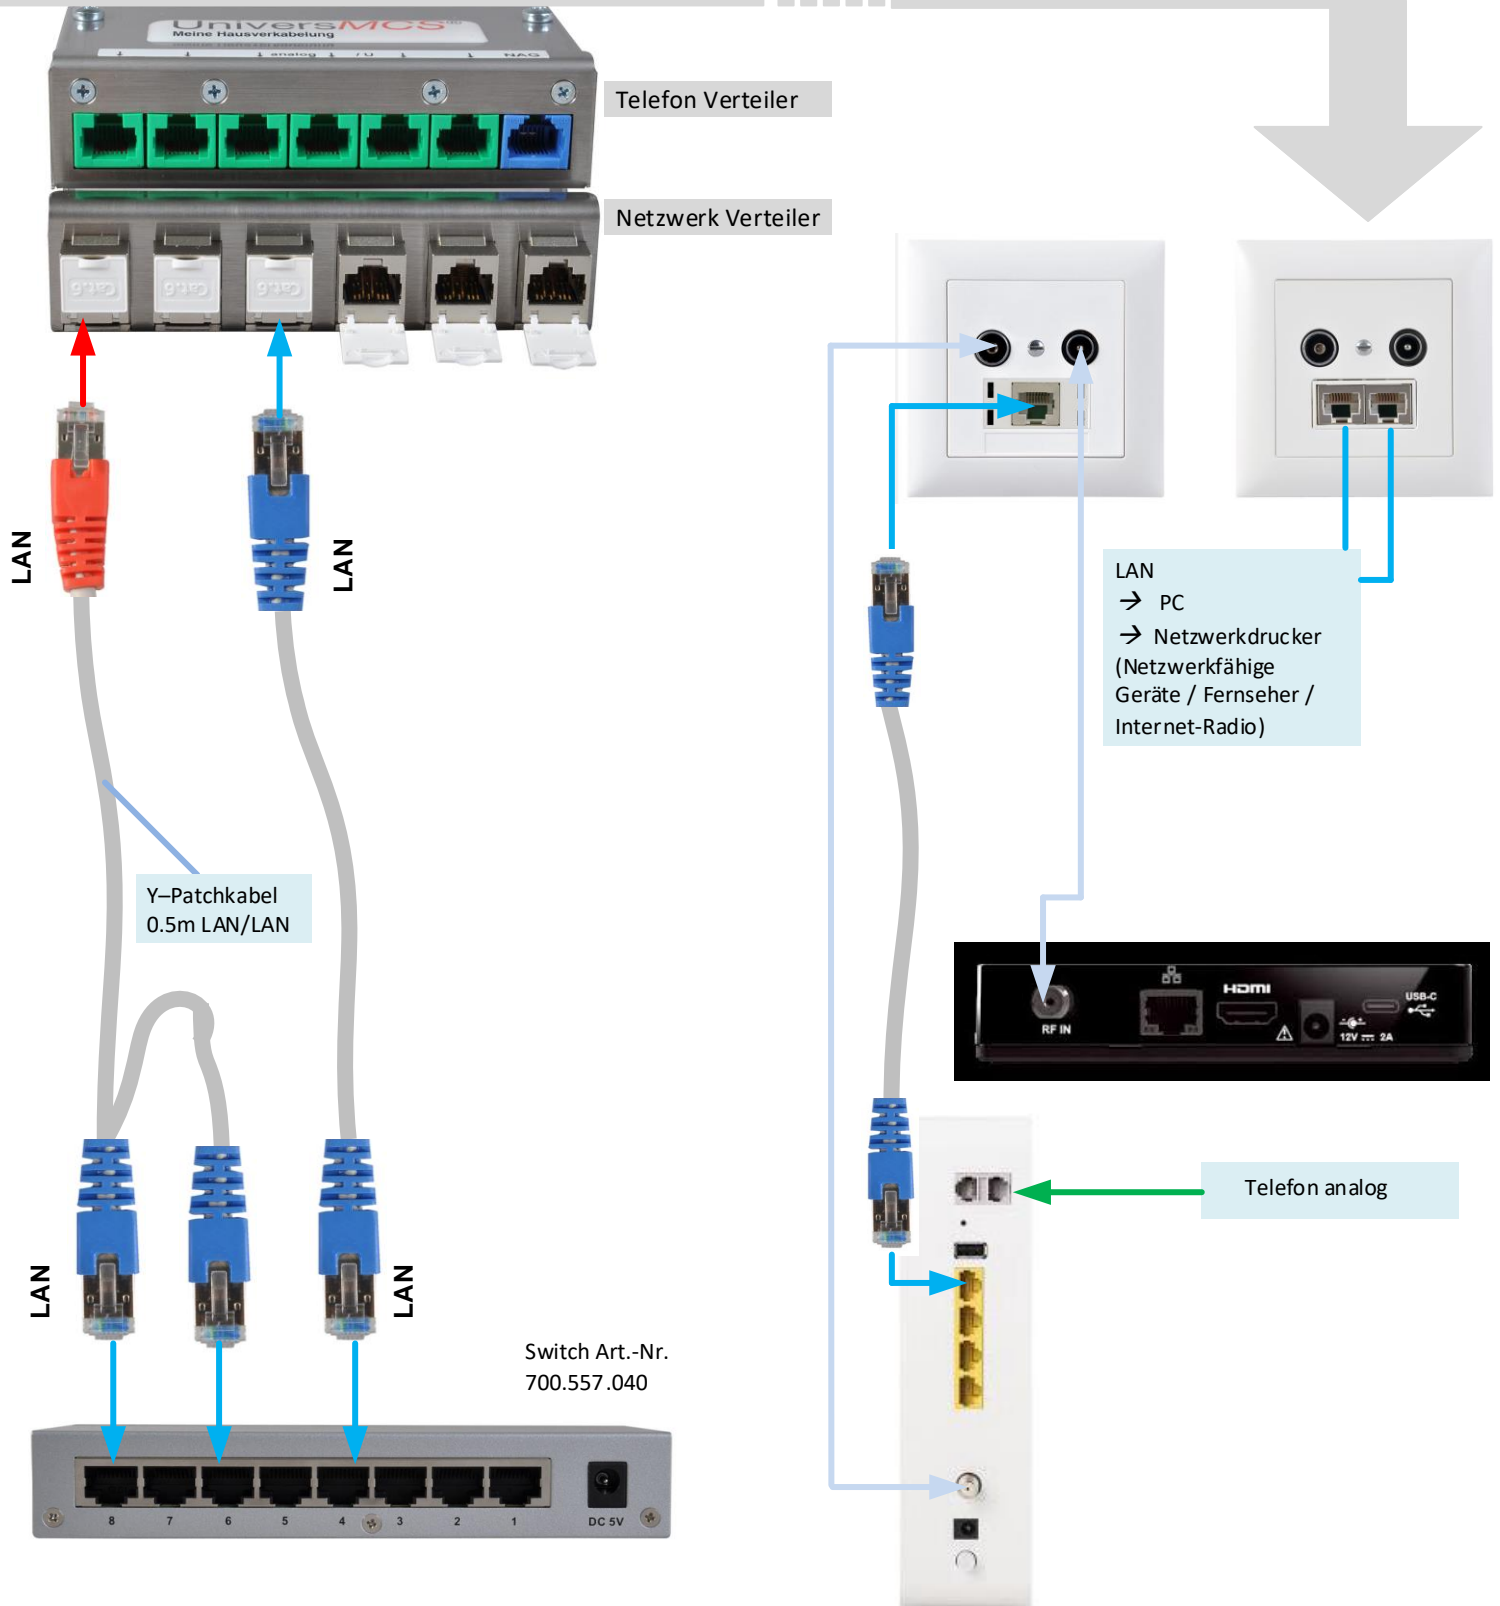

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.

Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, Quickline Modem


Anleitung zu Schema S-1510

3-Loch-Dose

Modem im Wohnzimmer LAN 100MB & Tel

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

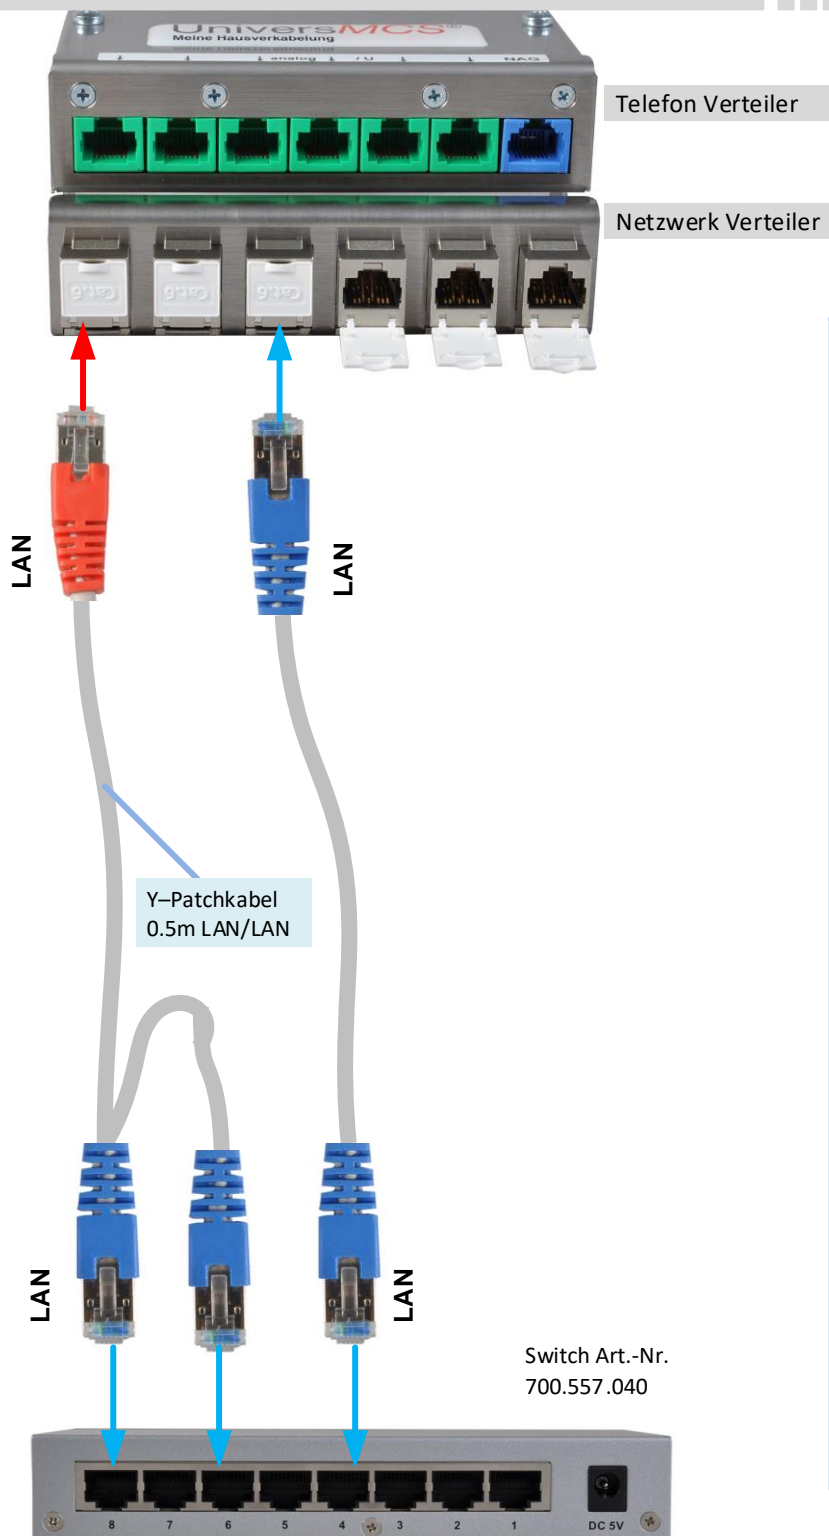

LAN
→ PC
→ Netzwerkdrucker
(Netzwerkfähige
Geräte / Fernseher /
Internet-Radio)

Telefon analog

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.



Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, Quickline Modem

Anleitung zu Schema S-1505b

2-Loch-Dose

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

Telefon Verteiler

Netzwerk Verteiler

LAN + Telefon

LAN

Y-Patchkabel
0.5m LAN/T+T

Art.-Nr. 140.136.101

Telefon analog

Telefon analog

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.




Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, Quickline Modem

Anleitung zu Schema S-1510b

3-Loch-Dose

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

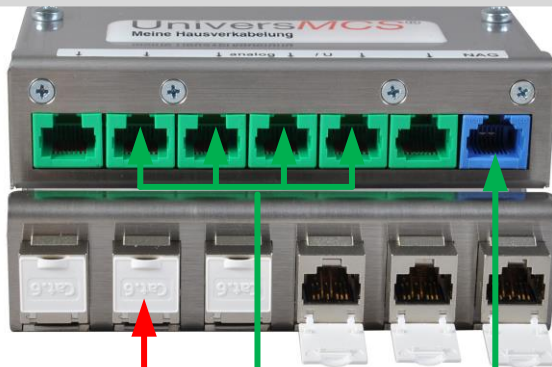

Telefon Verteiler


Netzwerk Verteiler

LAN + Telefon

Art.-Nr. 140.136.101

Y-Patchkabel
0.5m LAN/T+T

LAN

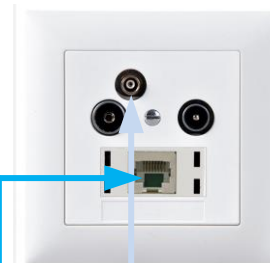

Telefon analog

Telefon analog



Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.



Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, UPC Modem


Anleitung zu Schema S-1305a

2-Loch-Dose

Modem im Wohnzimmer LAN 100MB & Tel

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

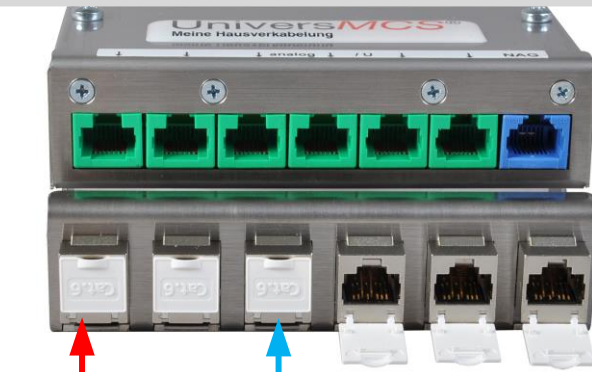

Telefon Verteiler

Netzwerk Verteiler

LAN



LAN

Y-Patchkabel
0.5m LAN/LAN

LAN

LAN

Switch Art.-Nr.
700.557.040

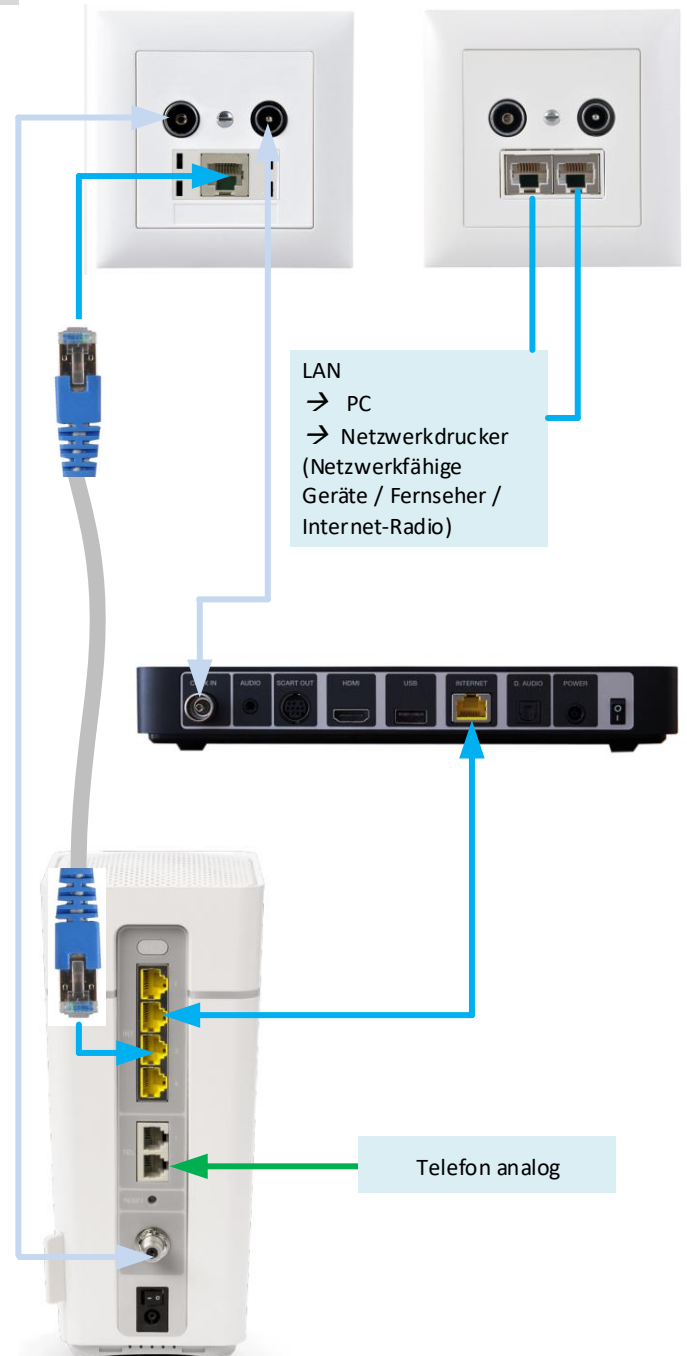

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.



Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, UPC Modem


Anleitung zu Schema S-1310a

3-Loch-Dose

Modem im Wohnzimmer LAN 100MB & Tel

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

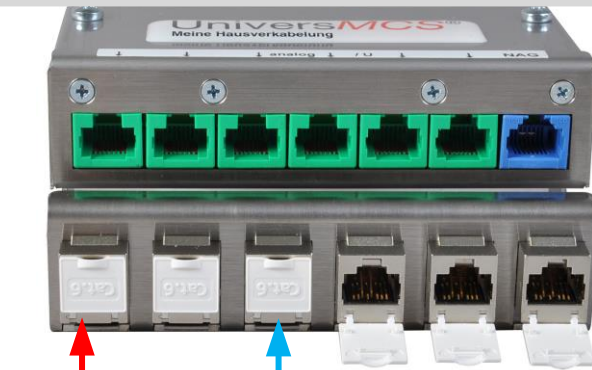

Telefon Verteiler

Netzwerk Verteiler

LAN

LAN

Y-Patchkabel
0.5m LAN/LAN


LAN

LAN

Switch Art.-Nr.
700.557.040



LAN
→ PC
→ Netzwerkdrucker
(Netzwerkfähige
Geräte / Fernseher /
Internet-Radio)

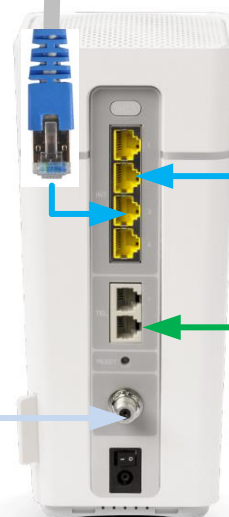

Telefon analog

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.

Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, UPC Modem

Anleitung zu Schema S-1305b

2-Loch-Dose

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

Telefon Verteiler

Netzwerk Verteiler

LAN + Telefon

LAN

Y-Patchkabel
0.5m LAN/T+T

Art.-Nr. 140.136.101

Telefon analog

Telefon analog

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.



Anwendung UniversMCS® Modular & Analog-Telefonie, UPC Modem

Anleitung zu Schema S-1310b

3-Loch-Dose

Multimedia Verteiler

Multimedia-Dose

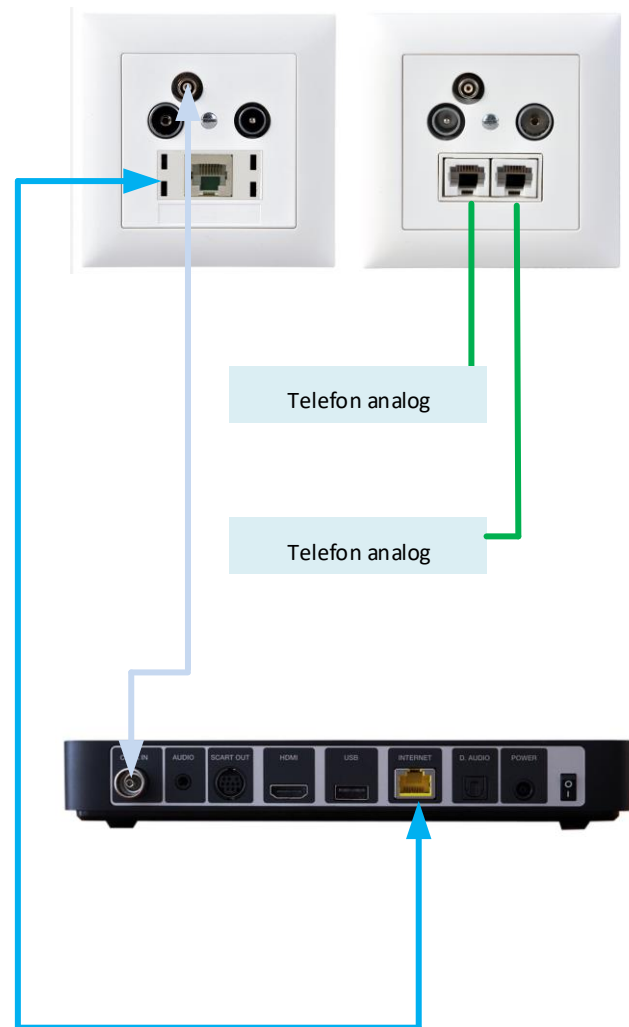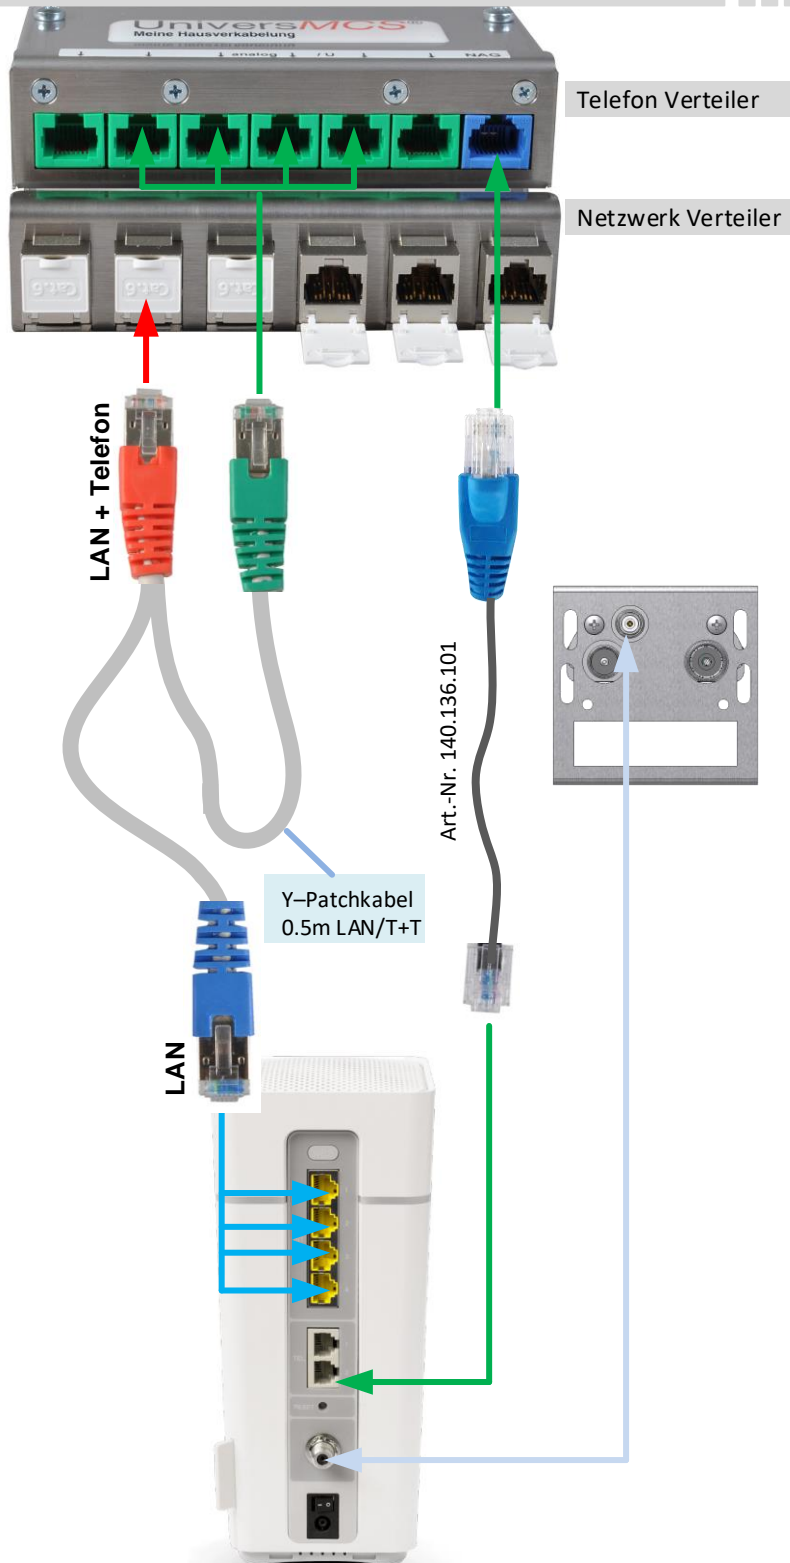

Für jeden weiteren Dienst ist ein Y-Patchkabel einzusetzen.
Weitere Kabel erhalten Sie bei Ihrem Elektroinstallateur.

Bitte beachten Sie die jeweilige Installations- oder
Bedienungsanleitungen der jeweiligen Provider.