Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker AWG24-22 Draht, AWG26
7-fach Litze Cat.6A Klasse EA


Art.Nr. 100.016.560
Art.Nr. 100.016.565 (VPE 100)

Für Aufschaltung nach T568A die Paare grün/weiss und orange/weiss tauschen /*Pour l'activation échanger les couples verts/blancs et oranges/blancs*

ZidaTech
Innovation + Systeme

mm 0 5 15 50 70

1 Lieferumfang / *Livraison*

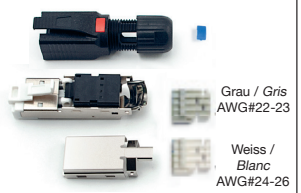


2




Schirmgeflecht gleichmässig um Kabelmantel wickeln / *Enrouler uniformément la tresse de blindage autour de la gaine du câble*

3

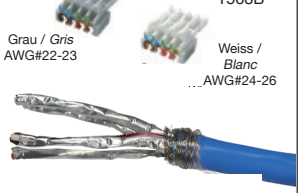


Draht-Paare ausdrehen und in Drahtführung einlegen / *Détordre les paires de fils et les insérer dans le guide-fil*

4

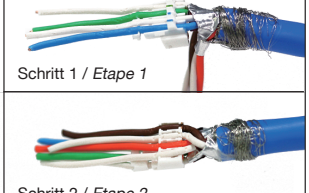


5

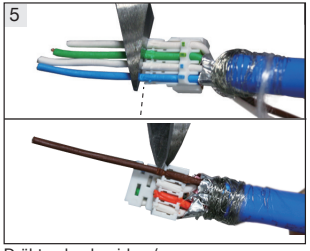


Drähte abschneiden / *Couper les fils*

6

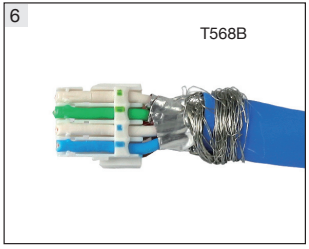


Folie möglichst lang belassen für bessere Schirmung / *Laisser le film métallique aussi long que possible pour un meilleur blindage*


7

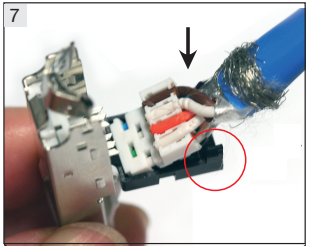


8

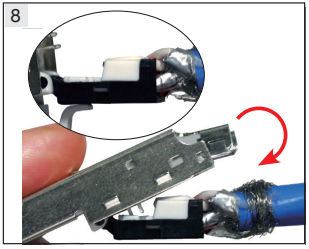

9

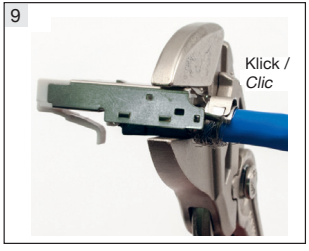


10

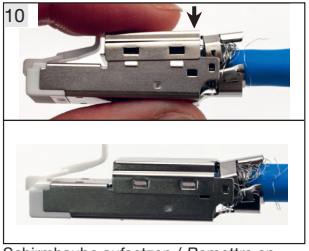


Schirmhaube aufsetzen / *Remettre en place le capot de l'ecran*

11

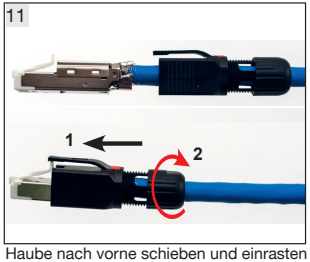

Haube nach vorne schieben und einrasten (1) / *Pousser le capot vers l'avant et l'enclencher (1)*
Kabelverschraubung anziehen (2) / *Serrer la presse-étoupe (2)*

12

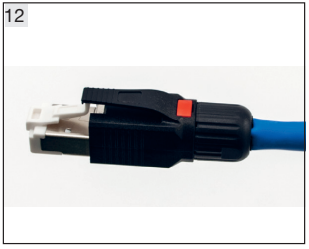

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker AWG24-22/1 Draht, AWG26/7
Abgewinkelt Cat.6A Klasse EA

Art.Nr. 100.016.580

Art.Nr. 100.016.585 (VPE 100)


Für Aufschaltung nach T568A die Paare grün/weiss und orange/weiss tauschen /*Pour l'activation échanger les couples verts/blancs et oranges/blancs*

ZidaTech
Innovation + Systeme

1 Lieferumfang / *Livraison*




2

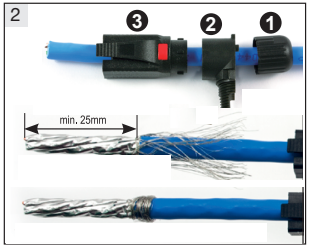

Schirmgeflecht zurück legen / *Retirer en arrière la tresse de blindage*


Schirmgeflecht gleichmässig um Kabelmantel wickeln / *Enrouler uniformément la tresse de blindage autour de la gaine du câble*

3

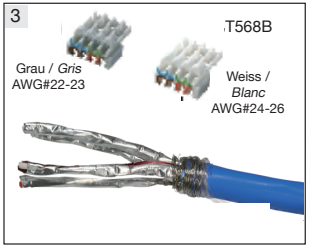


Draht-Paare ausdrehen und in Drahtführung einlegen / *Détordre les paires de fils et les insérer dans le guide-fil*

4

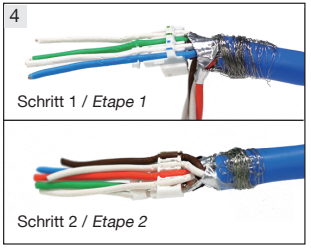


5

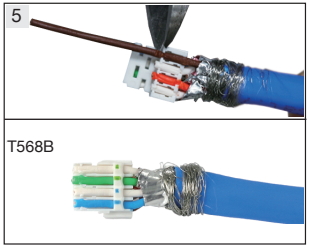


Drähte abschneiden / *Couper les fils*

Folie möglichst lang belassen für bessere Schirmung / *Laisser le film métallique aussi long que possible pour un meilleur blindage*


6

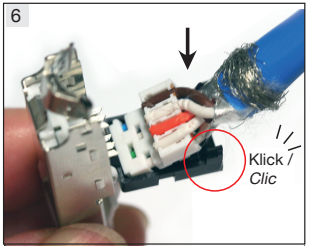

7

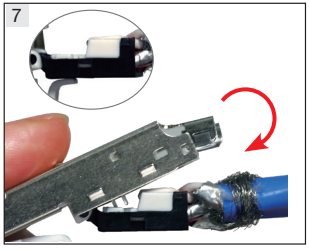


8

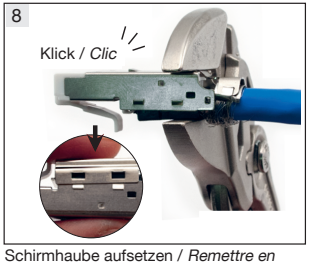

Schirmhaube aufsetzen / *Remettre en place le capot de l'ecran*

9

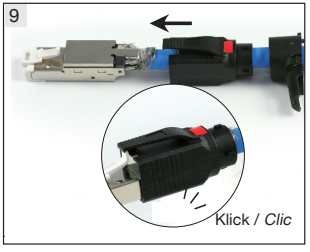


10



45° x 8 Aussparungen zum Abwinkeln in versch. Richtungen / *45° x 8 évidements pour flexion dans diff. directions*


11

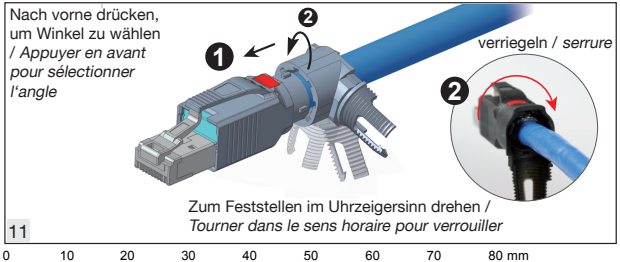

Zum Feststellen im Uhrzeigersinn drehen / *Tourner dans le sens horaire pour verrouiller*



12

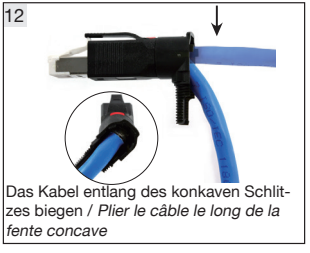


Das Kabel entlang des konkaven Schlitzes biegen / *Plier le câble le long de la fente concave*

13 Haube aufsetzen & Kabelverschraubung anziehen / *Mettre le capot et serrer la presse-étoupe*



14

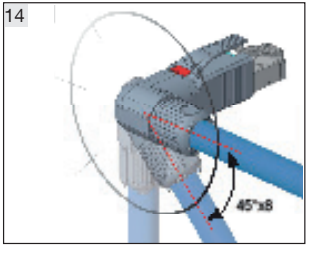

Montageanleitung 100.016.560/580_20220505V4 /
Instruction de montage 100.016.560/580_20180518V4