Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker geschirmt, Cat.6A

Art.Nr. 100.016.562
Art.Nr. 100.016.567 (VPE 100)


Für Aufschaltung nach T568A die Paare grün/weiss und orange/weiss tauschen /*Pour l'activation échanger les couples verts/blancs et oranges/blancs*

ZidaTech
Innovation + Systeme

1 Lieferumfang / *Livraison*




2

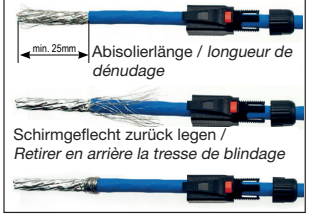


Schirmgeflecht gleichmässig um Kabelmantel wickeln / *Enrouler uniformément la tresse de blindage autour de la gaine du câble*

3

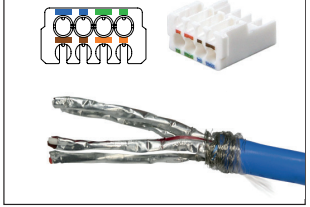


Draht-Paare ausdrehen und in Drahtführung einlegen / *Détordre les paires de fils et les insérer dans le guide-fil*

4

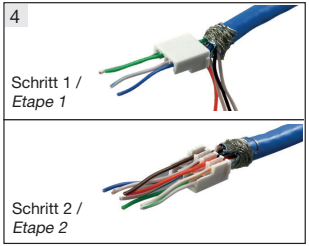


5

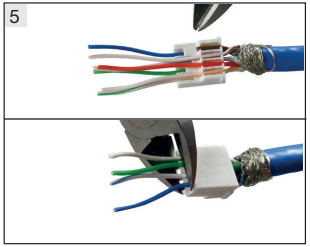


Drähte abschneiden / *Couper les fils*

6

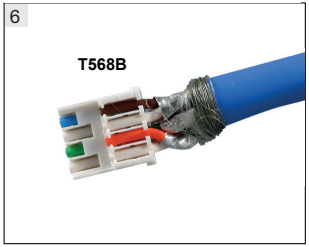


Folie möglichst lang belassen für bessere Schirmung / *Laisser le film métallique aussi long que possible pour un meilleur blindage*


7

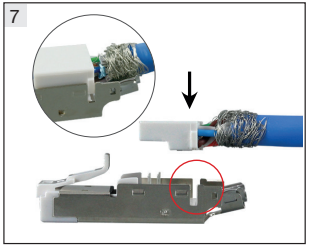


8

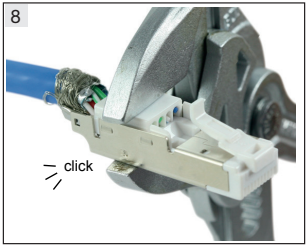

9

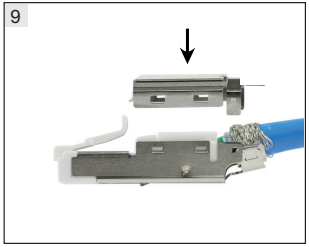


10

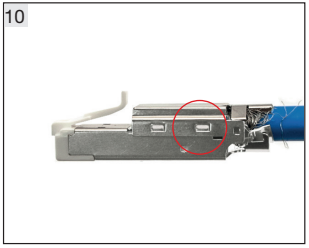


Schirmhaube aufsetzen / *Remettre en place le capot de l'ecran*


11

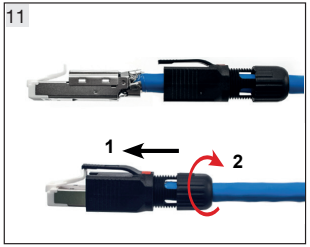

Haube nach vorne schieben und einrasten (1) / *Pousser le capot vers l'avant et l'enclencher (1)*
Kabelverschraubung anziehen (2) / *Serrer la presse-étoupe (2)*

12

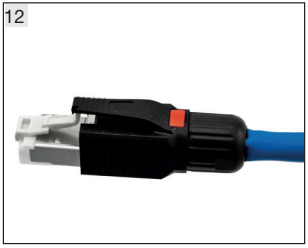



Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker abgewinkelt, geschirmt Cat.6A

Art.Nr. 100.016.582
Art.Nr. 100.016.587 (VPE 100)

Für Aufschaltung nach T568A die Paare grün/weiss und orange/weiss tauschen /*Pour l'activation échanger les couples verts/blancs et oranges/blancs*

ZidaTech
Innovation + Systeme

1 Lieferumfang / *Livraison*




2



Schirmgeflecht zurück legen /
Retirer en arrière la tresse de blindage


Schirmgeflecht gleichmässig um Kabelmantel wickeln / *Enrouler uniformément la tresse de blindage autour de la gaine du câble*

3 T568B

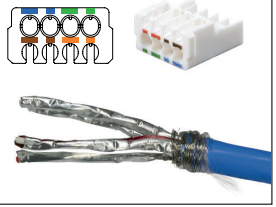


Draht-Paare ausdrehen und in Drahtführung einlegen / *Détordre les paires de fils et les insérer dans le guide-fil*

4

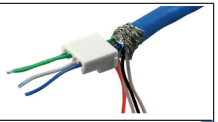



Schritt 1 /
Etape 1



Schritt 2 /
Etape 2


5






Drähte abschneiden /
Couper les fils


6

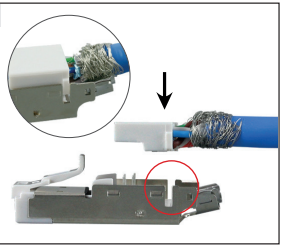

7

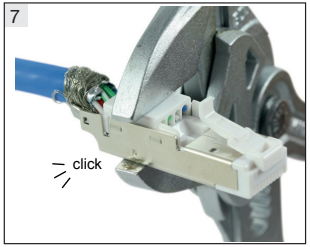


8

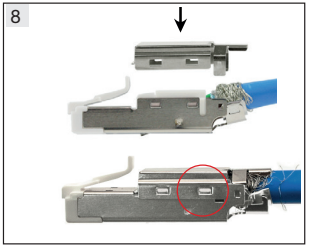


Schirmhaube aufsetzen / *Remettre en place le capot de l'ecran*

9

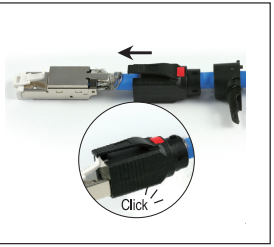


Haube nach vorne schieben und einrasten (1) / *Pousser le capot vers l'avant et l'enclencher (1)*

10

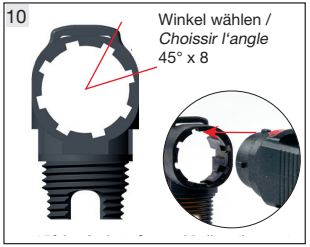

45° x 8 Aussparungen zum Abwinkeln in versch. Richtungen / *45° x 8 évidements pour flexion dans diff. directions*


11

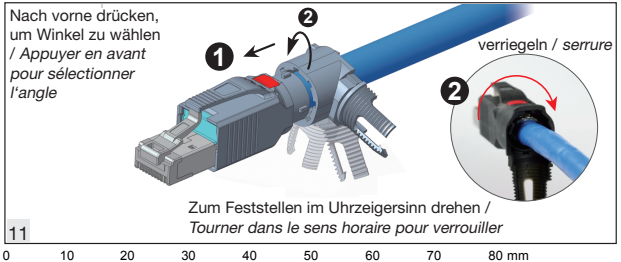

Zum Feststellen im Uhrzeigersinn drehen / *Tourner dans le sens horaire pour verrouiller*




12

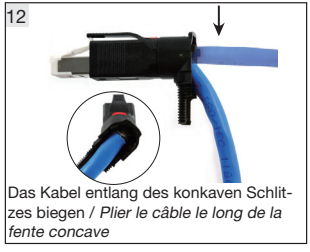

Das Kabel entlang des konkaven Schlitzes biegen / *Plier le câble le long de la fente concave*

13 Haube aufsetzen & Kabelverschraubung anziehen / *Mettre le capot et serrer la presse-étoupe*

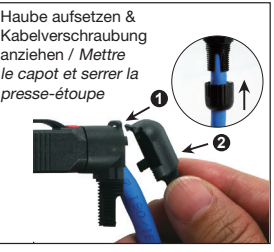

14

