ZidaTech
Innovation + Systeme


# Montageanleitung Squeeze OTO Dose
## Instruction de montage pour la prise OTO Squeeze

V1 20250501

Video




ZidaTech AG | Fabrikstrasse 9 | CH-4614 Hägendorf | Tel. 062 209 60 30 | info@zidatech.ch | www.zidatech.ch

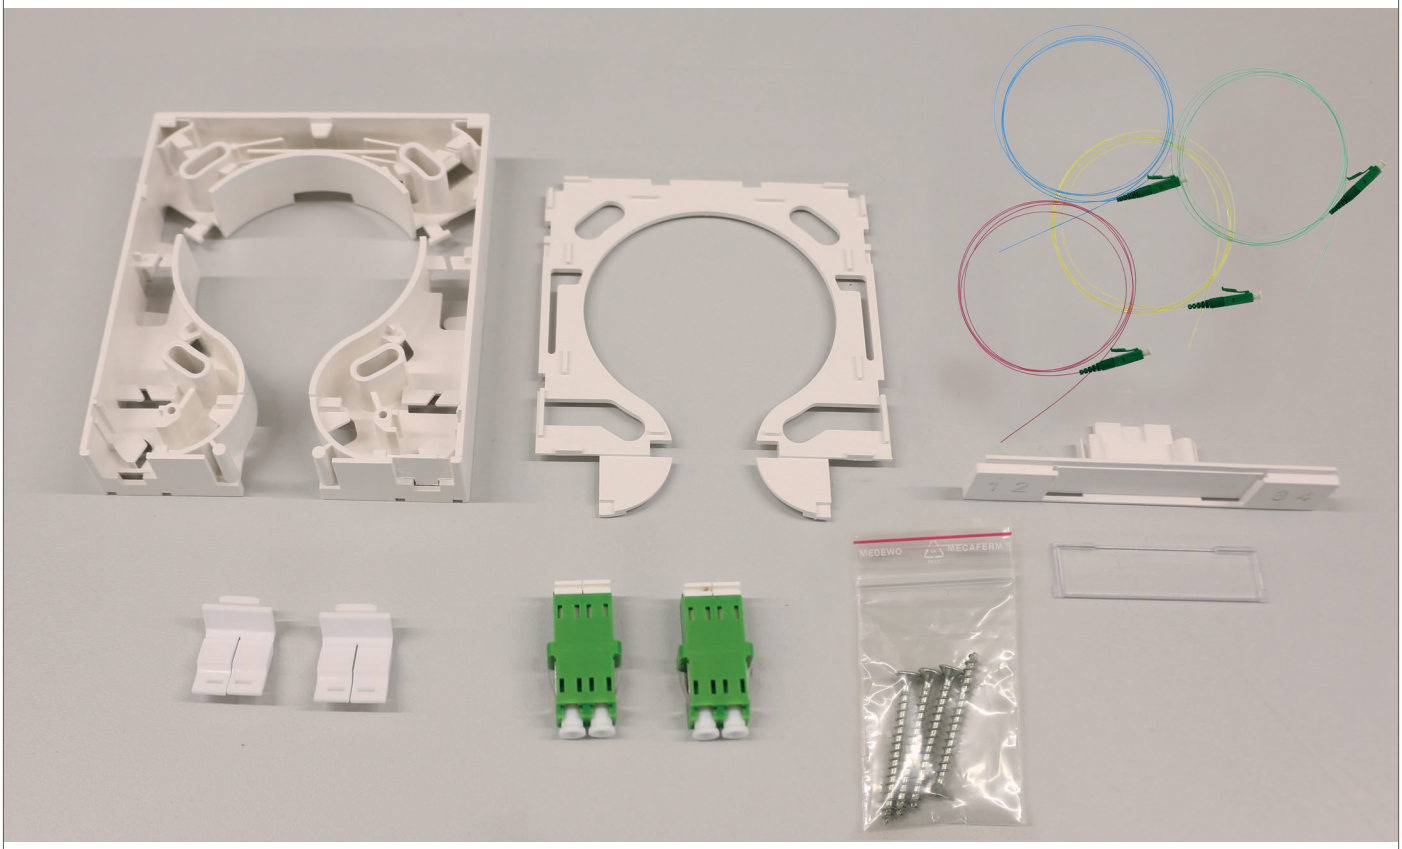



1) Lieferumfang

*Contenu de la livraison*

ZidaTech
Innovation + Systeme

2

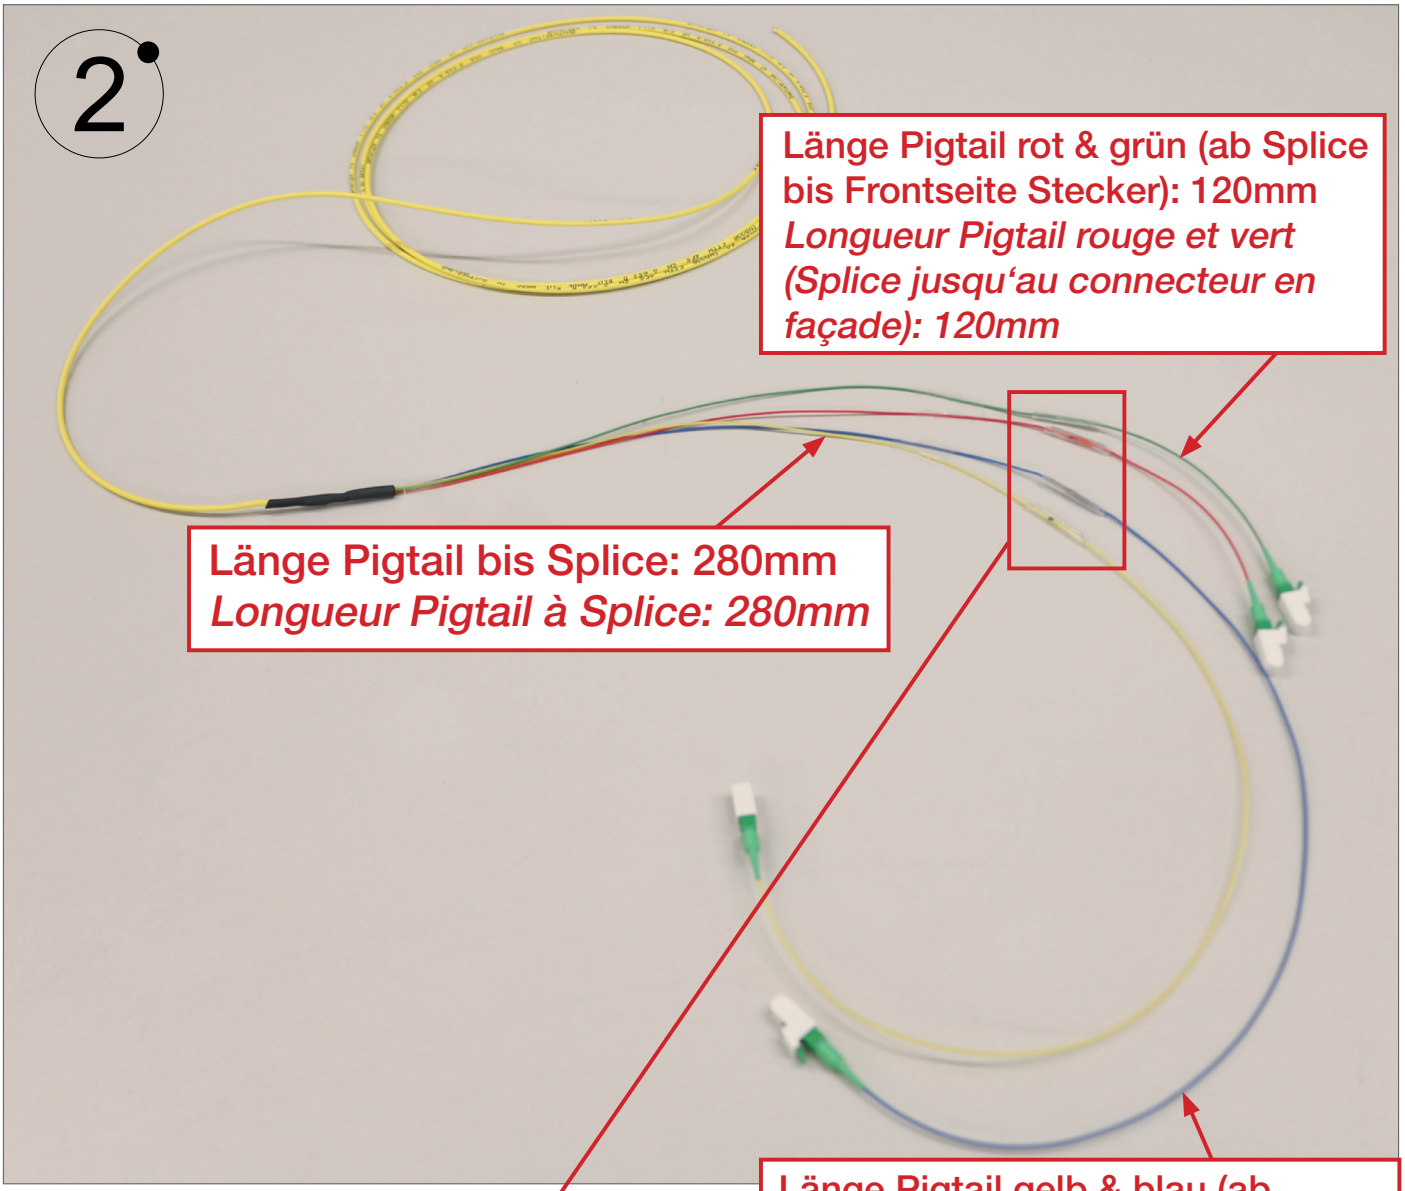

Länge Pigtail rot & grün (ab Splice bis Frontseite Stecker): 120mm
*Longueur Pigtail rouge et vert (Splice jusqu'au connecteur en façade): 120mm*

Länge Pigtail bis Splice: 280mm
*Longueur Pigtail à Splice: 280mm*


Schrumpf-Splice 25mm
*Epissure thermorétractable 25mm*

Länge Pigtail gelb & blau (ab Splice bis Frontseite Stecker): 375mm
*Longueur Pigtail jaune et bleu (Splice jusqu'au connecteur en façade): 375mm*



Swisscom erlaubt nur Schrumpf-Spliceschutz 25mm
*Swisscom n'autorise que les protections d'épissures thermorétractables 25mm*

ZidaTech AG | Fabrikstrasse 9 | CH-4614 Hägendorf | Tel. 062 209 60 30 | info@zidatech.ch | www.zidatech.ch

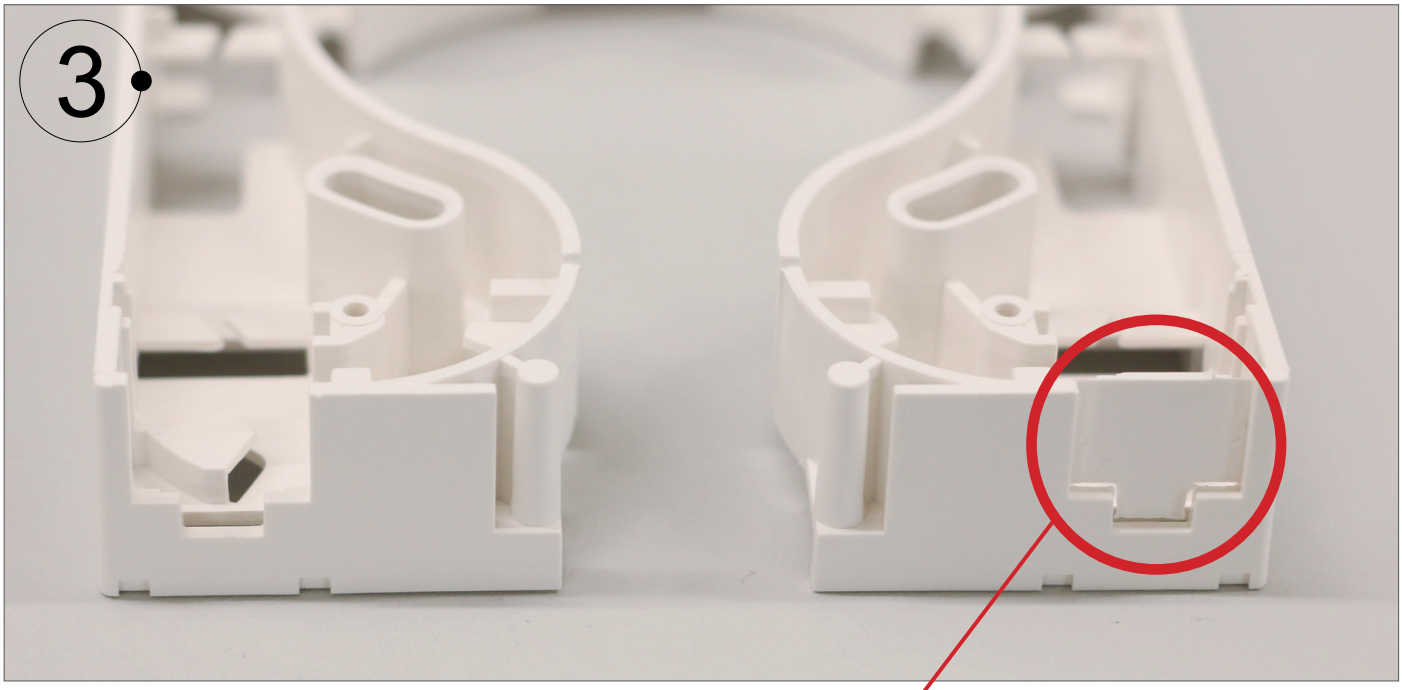



Wenn zwei Kupplungen verwendet werden, Blinddeckel mit einem Messer ausschneiden.

*Si deux coupleurs sont utilisés, découper le couvercle aveugle à l'aide d'un couteau.*




Staubschutzklappen in die Halterungen drücken.

*Enfoncer les clapets anti-poussière dans les supports.*

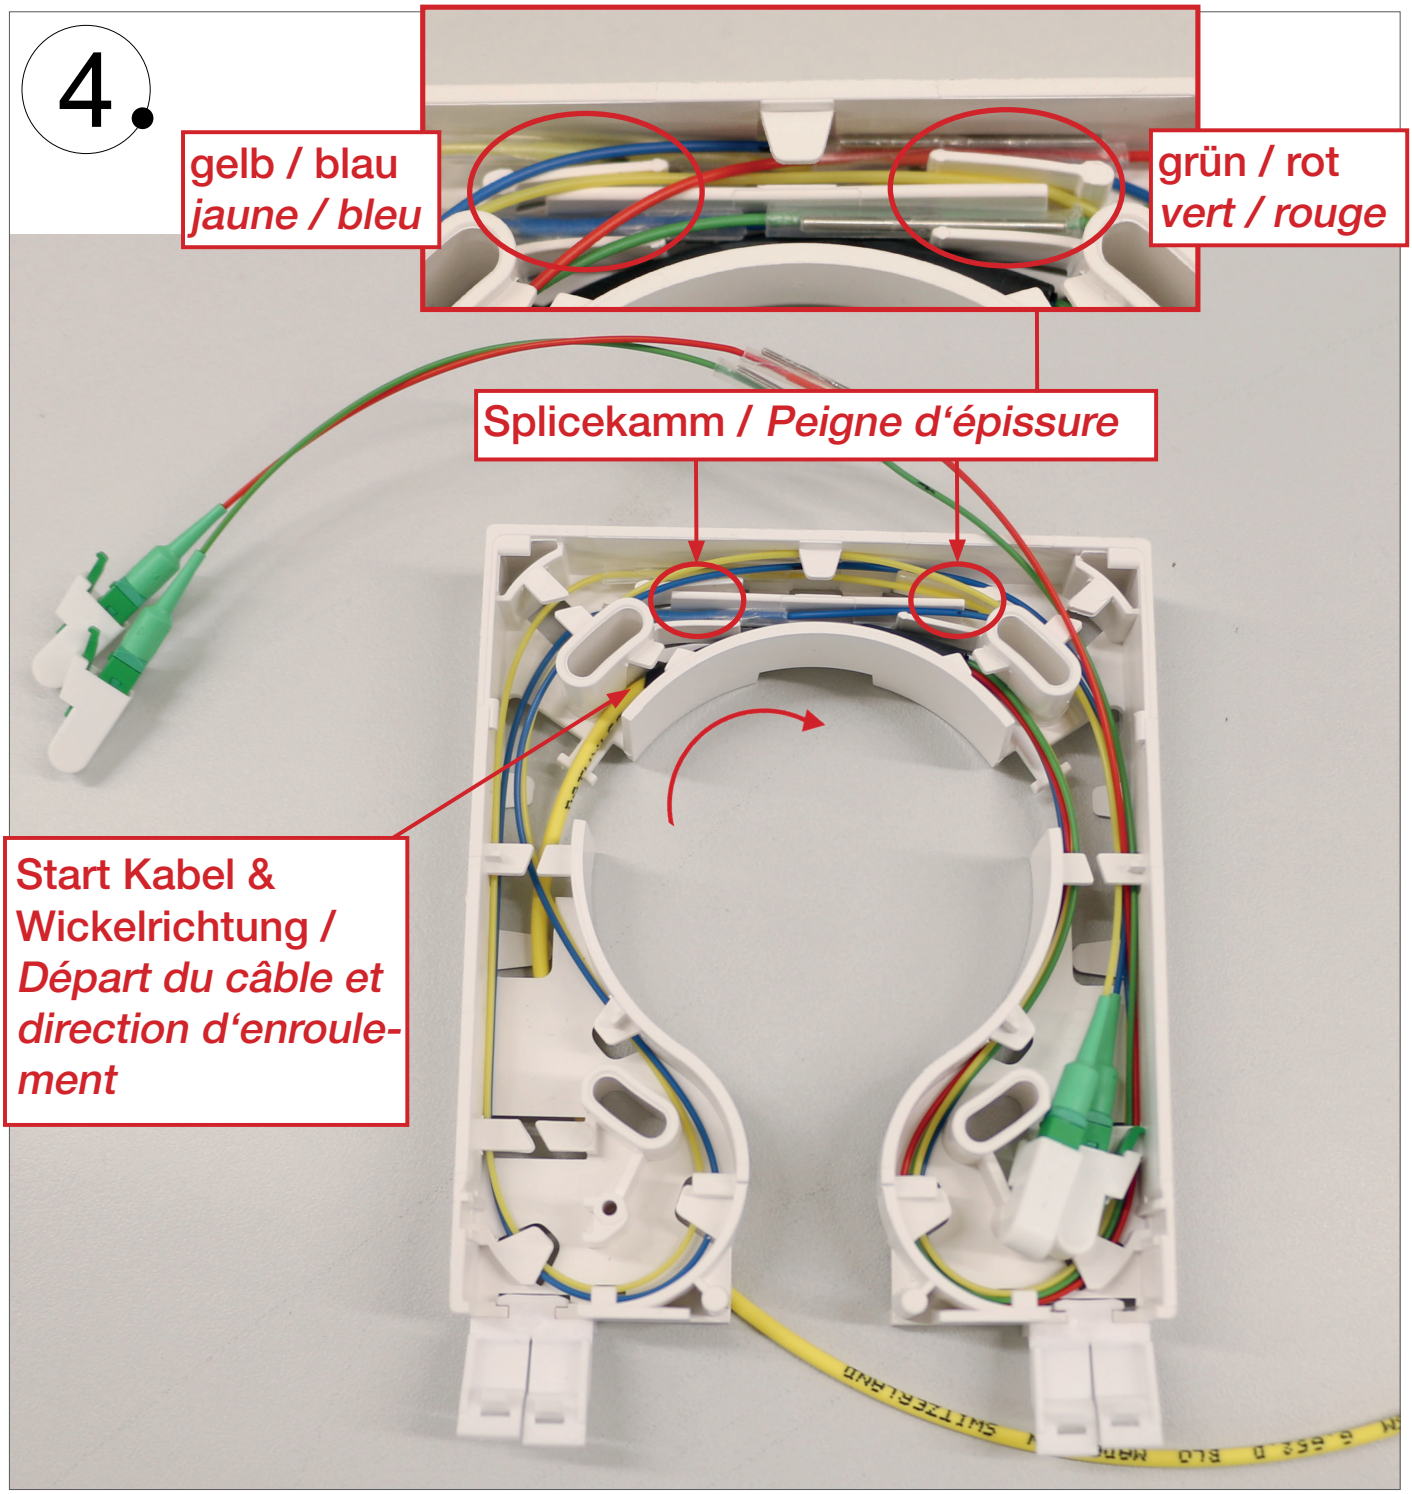



4) Fasern in die Dose einlegen. Zuerst die beiden längeren, anschliessend die beiden kürzeren.

*Placer les fibres dans la boîte. Commencer par les deux plus longs, puis les deux plus courts.*

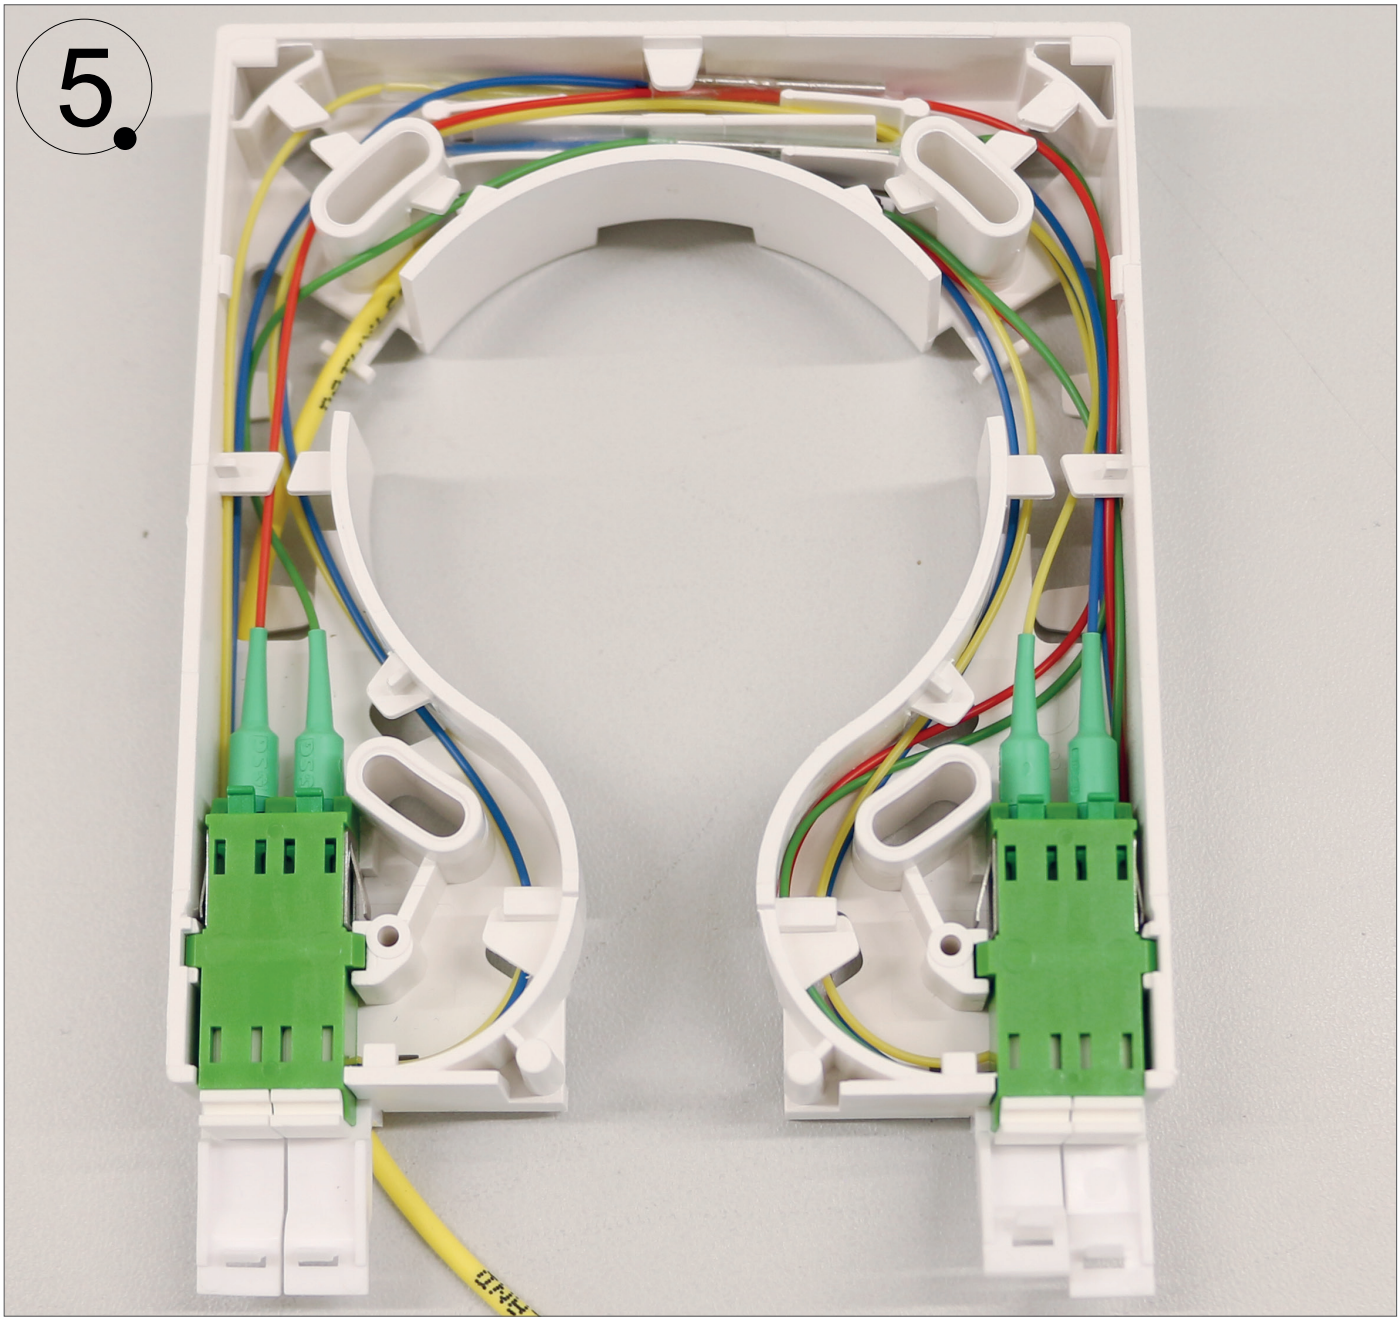



5) Kupplungen montieren.
Pigtails Farben Reihenfolge v.l.n.r. beachten: rot, grün, gelb, blau
*Monter les coupleurs.*
*Respecter l'ordre des couleurs des pigtails de gauche à droite : rouge, vert, jaune, bleu.*


6

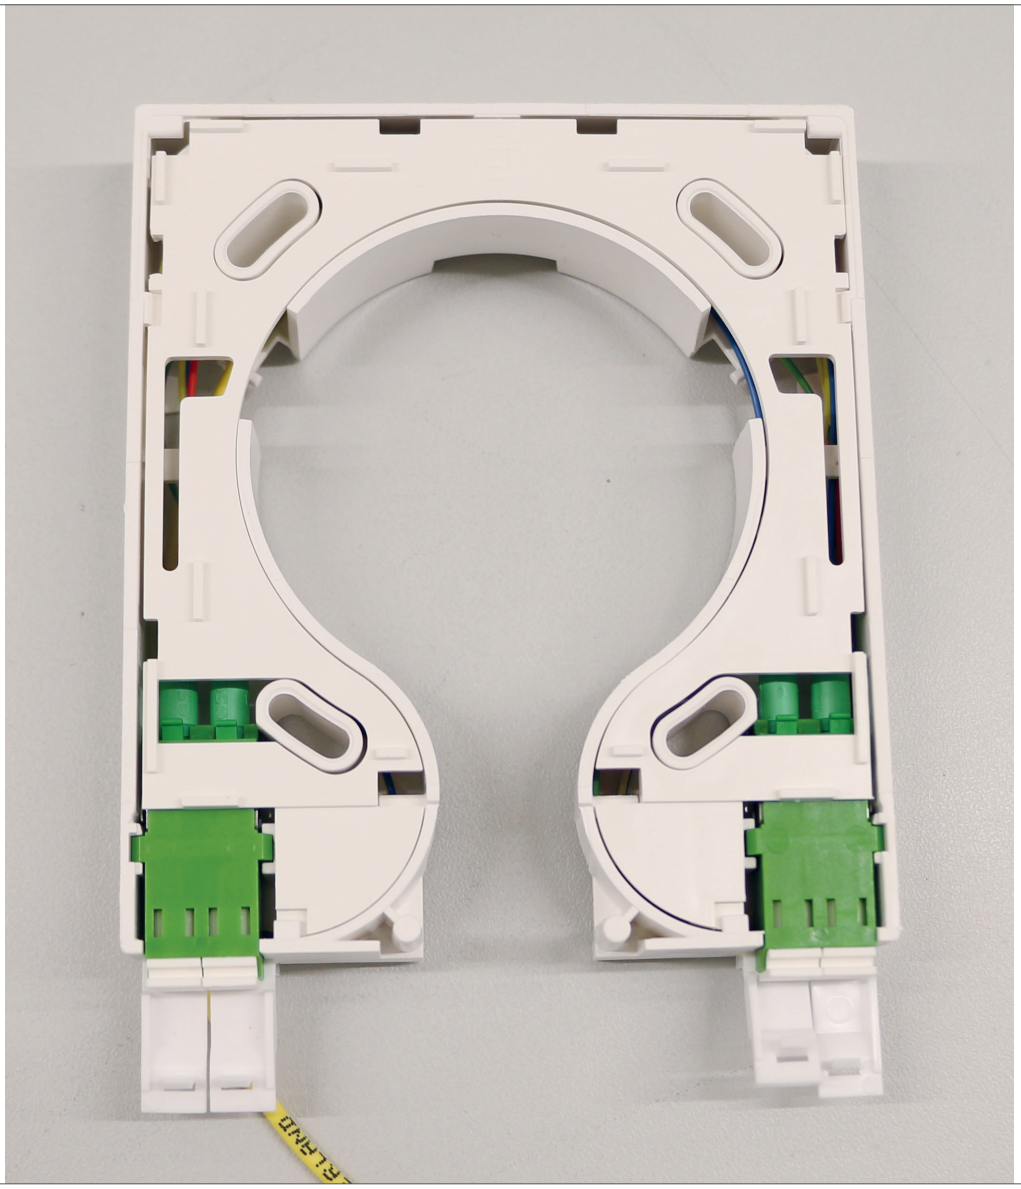


6) Abdeckung der Squeeze Dose einschieben.
*Insérer le couvercle du boîtier Squeeze.*

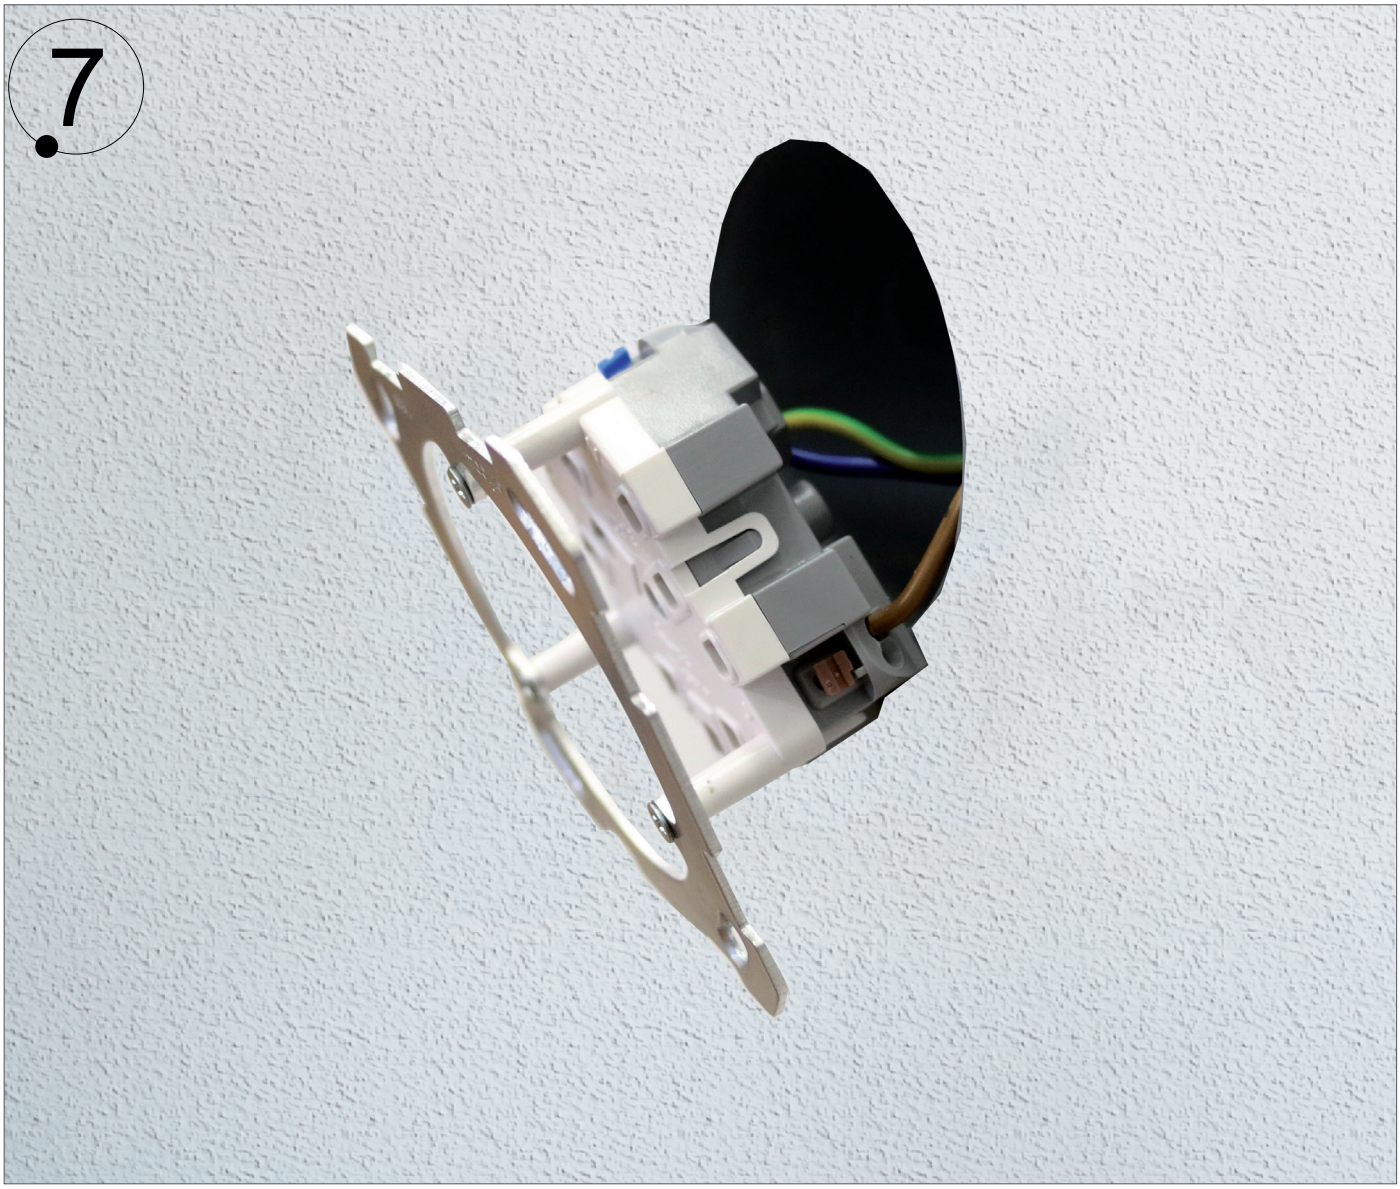


7) Steckdosen- Abdeckung lösen und Dose etwas aus der Wand herausziehen. Die Drähte und Kabel bleiben angeschlossen.
*Détacher le cache de la prise murale et tirer légèrement le boîtier hors du mur. Les fils et câbles restent raccordés.*

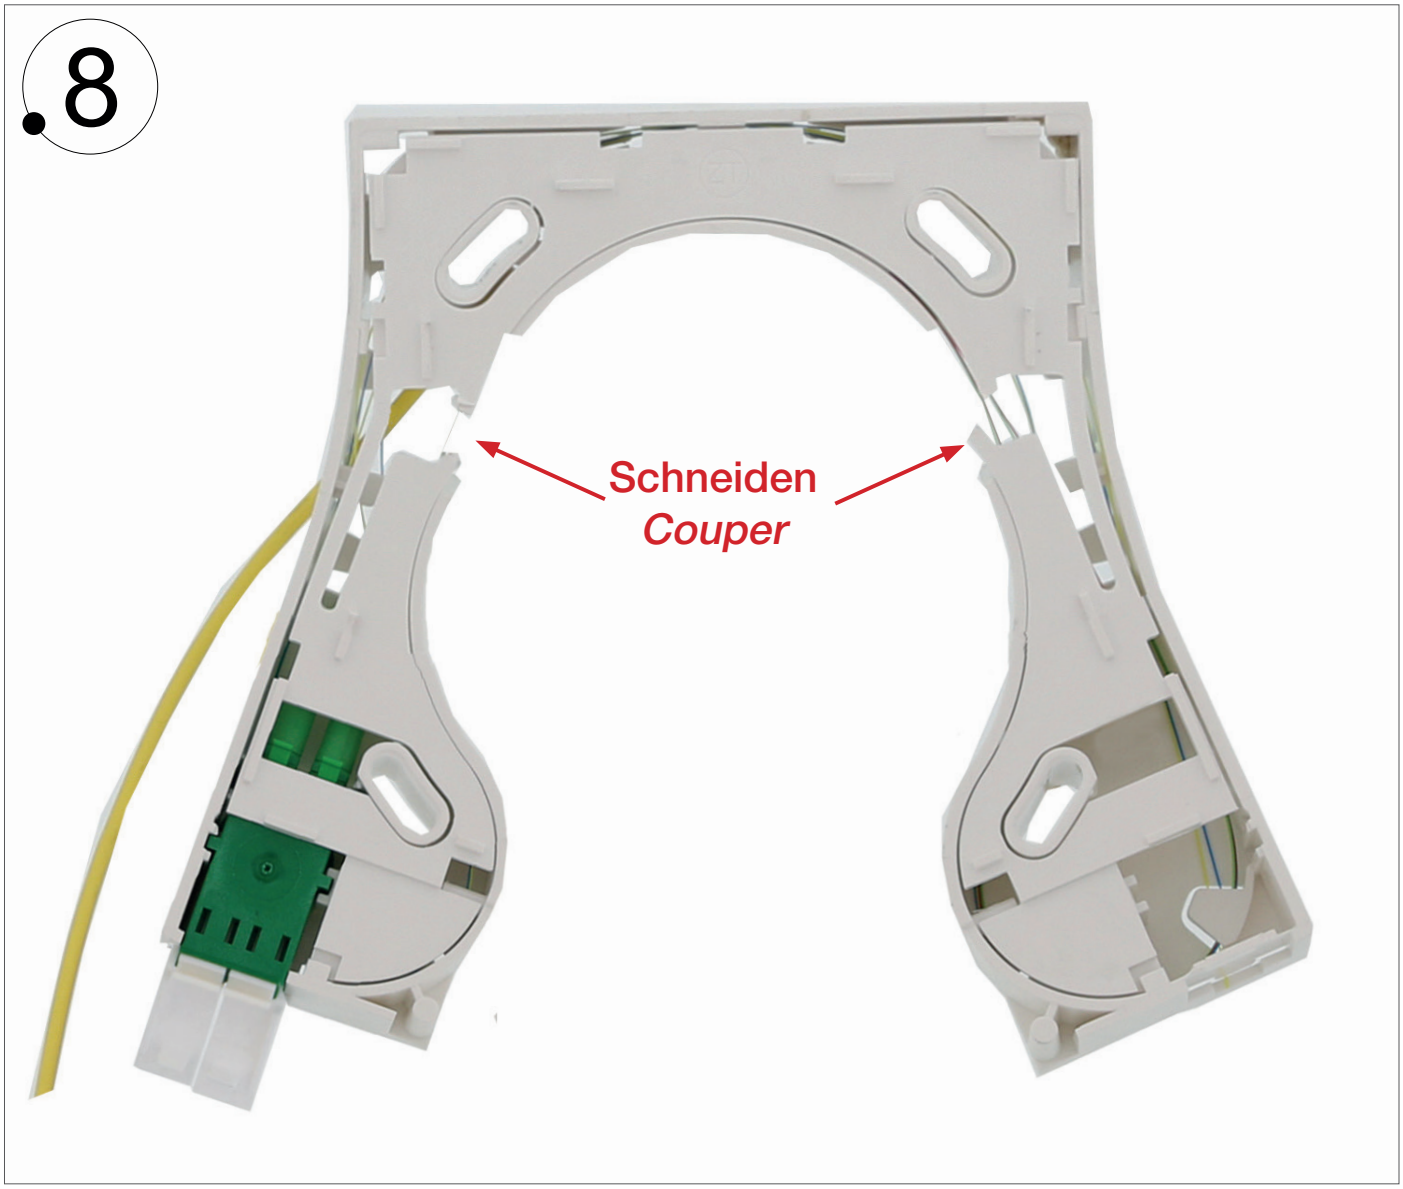



8) Wenn nötig, zum Spreizen Steg links und rechts durchschneiden.
*Au besoin, pour écarter un peu plus, couper la barrette de connexion à droite et à gauche*

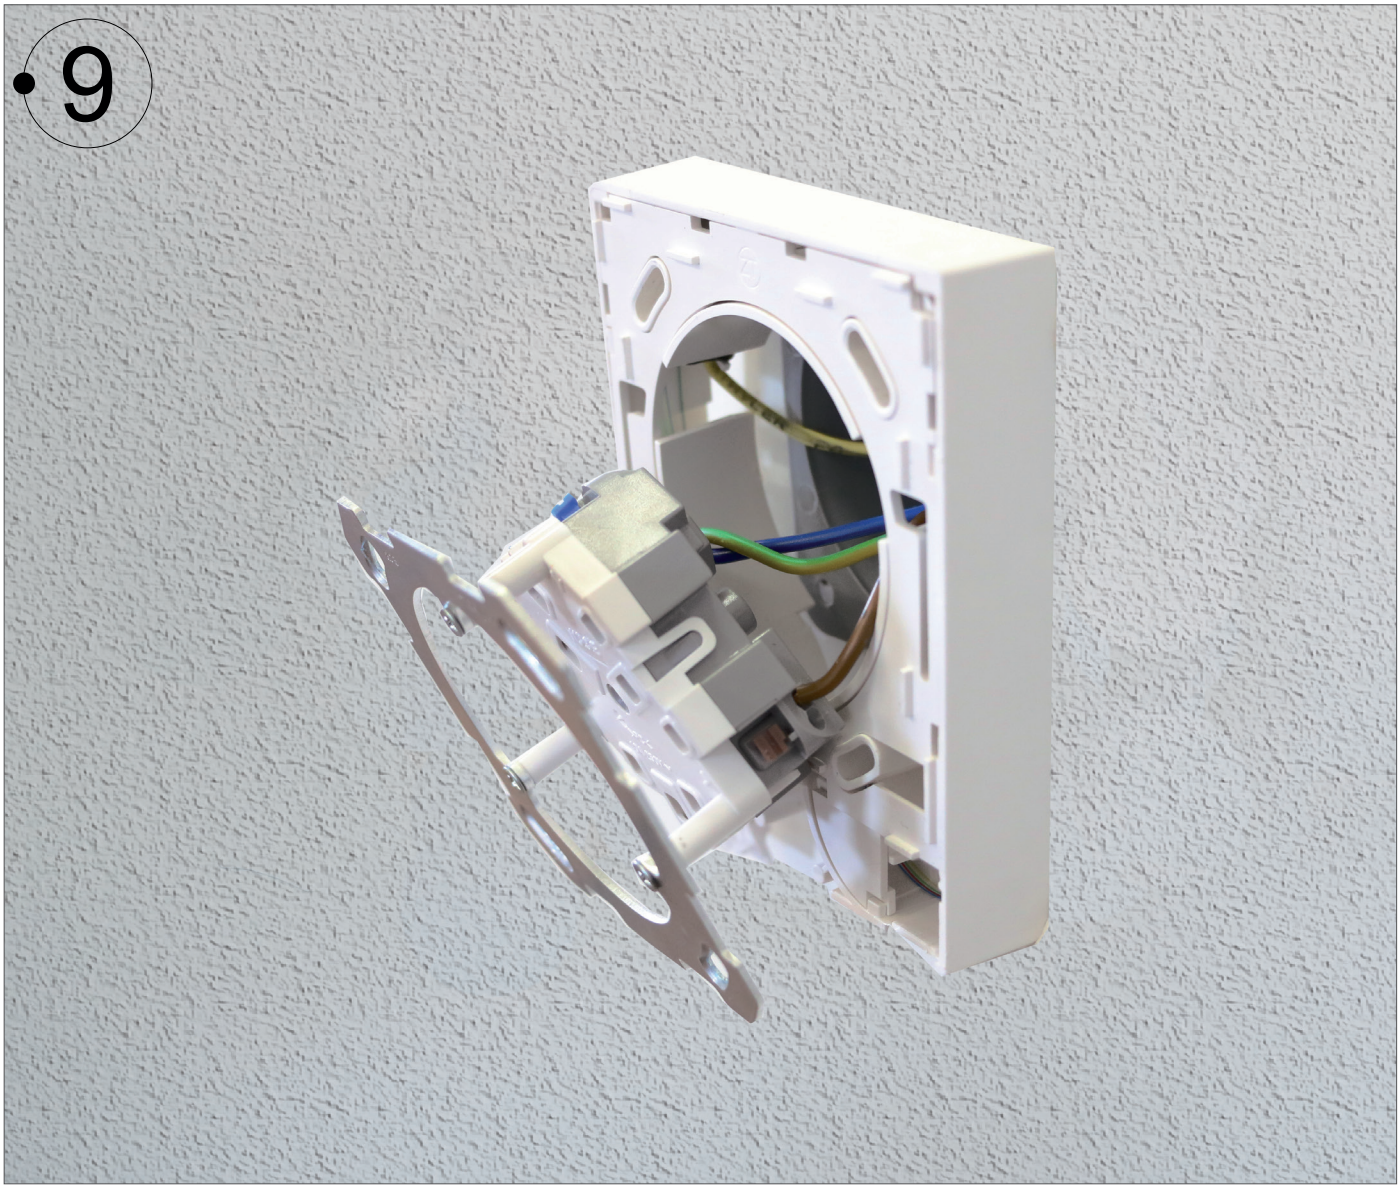



9) Squeeze hinter Dose platzieren.

*Placer Squeeze à l'arrière de la prise.*

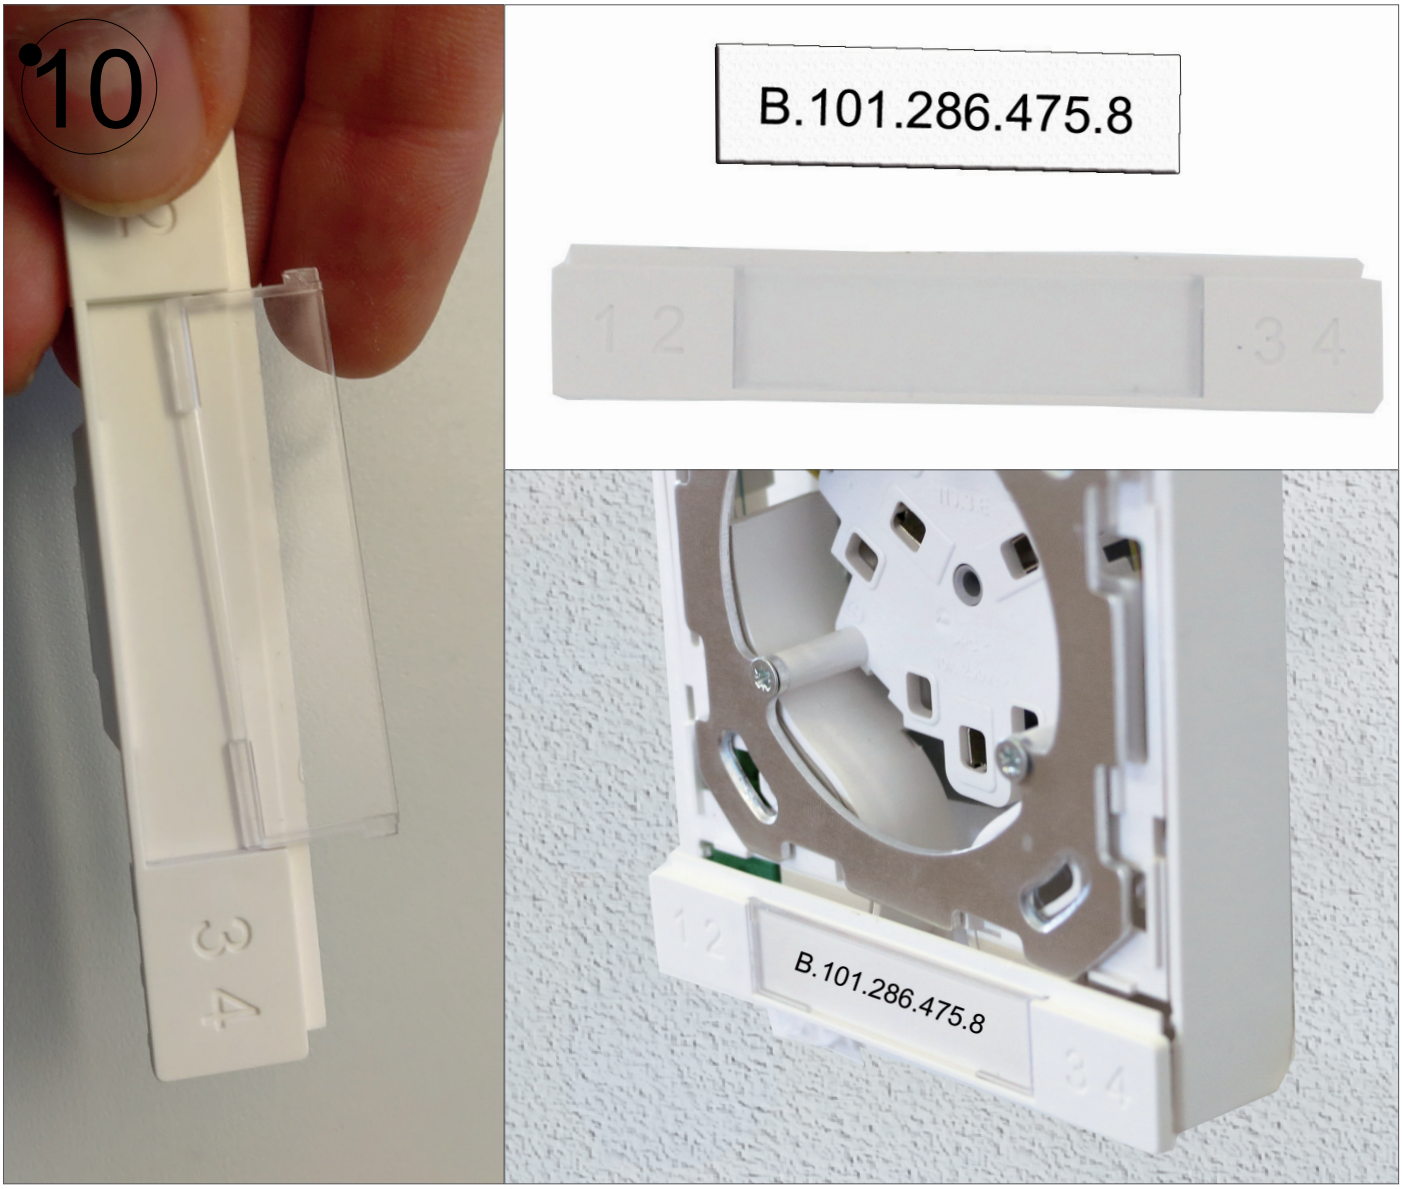


10) Sichtfenster in Verschlussteil montieren, Zettel mit OTO-ID einschieben und Verschlussteil montieren.
*Monter la fenêtre transparente dans la pièce de fermeture, insérer l'étiquette avec l'ID OTO et fixer la pièce de fermeture.*

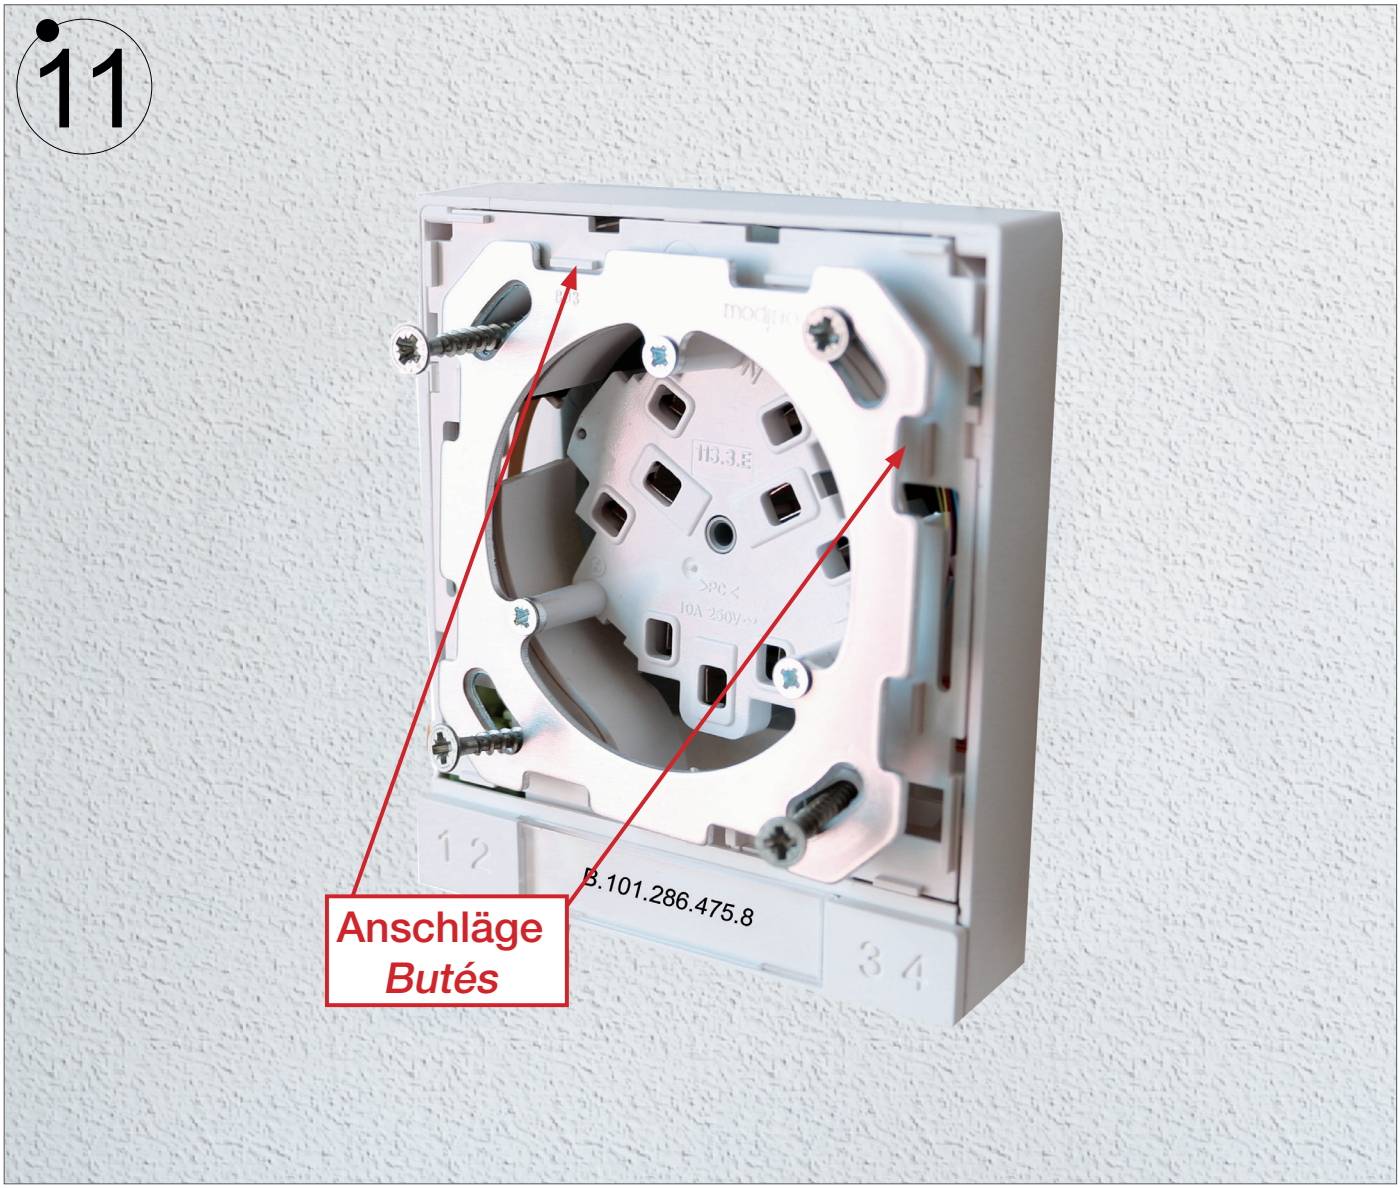


11) Dose an der Wand befestigen. Dazu Befestigungsplatte zwischen Anschläge platzieren.

*Fixer la prise au mur. Placer le plat de fixation entre les butés.*




12) Steckdosen-Abdeckung montieren.

*Monter le couvercle de la prise.*

ZidaTech
Innovation + Systeme

## ⚠ Sicherheitshinweise:

Für Arbeiten an elektrischen Installationen gelten die Vorschriften der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installations-Verordnung NIV).

Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden.

Sie dürfen nur durch fachkundige Personen, wie zum Beispiel Elektro-Kontrolleure/Chefmonteure sowie Elektromonteure mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis ausgeführt werden.

## ⚠ Consignes de sécurité:

Pour les travaux sur les installations électriques, veuillez respecter les prescriptions de l'ordonnance sur les installations électriques basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT).

Les installations électriques doivent être dimensionnées, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles de l'art admises.

Seuls les professionnels compétents, par exemple les contôleurs électriciens, chefs monteurs ou monteurs électriciens disposant du certificat fédéral d'aptitude professionnelle peuvent intervenir sur ces installations.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. | Sous réserve de modifications techniques.