ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 • CH-4614 Hägendorf


ZidaTech
Innovation + Systeme

Tel. 062 209 60 30 • Fax 062 209 60 33
E-Mail: info@zidatech.ch • www.zidatech.ch


UniversMCS® Aufschaltanleitung
UniversMCS® Instruction de raccordement

V9 20220223
Art-Nr. 100.040.490


1. Kabellängen bestimmen
1. Déterminer la longueur des câbles

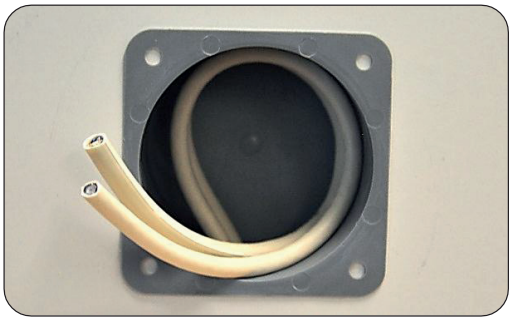

2. Kabel vorbereiten, Datenkabel
2. Préparer le câble, câble de données

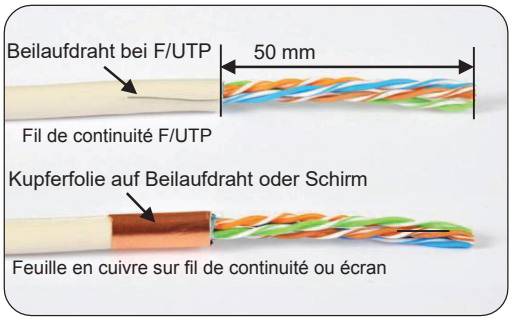


Koaxialkabel
Câble coaxial

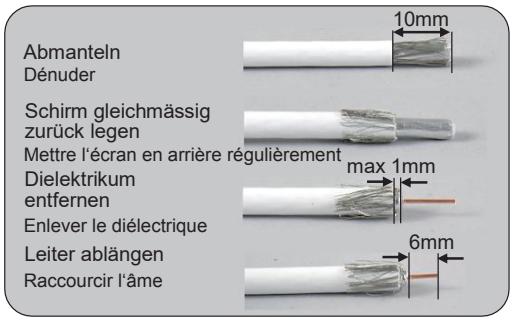


Koax-Abisolierwerkzeug Artikel-Nr.102.900.020

Outil pour dénuder le câble coaxial No. 102.900.020


3. Aufschalten
3. Raccordement

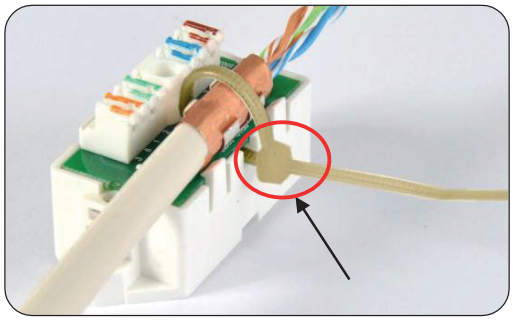

Kabelbinder gem. Foto einschlaufen und anziehen
Brider et serrer l'attache comme sur photo

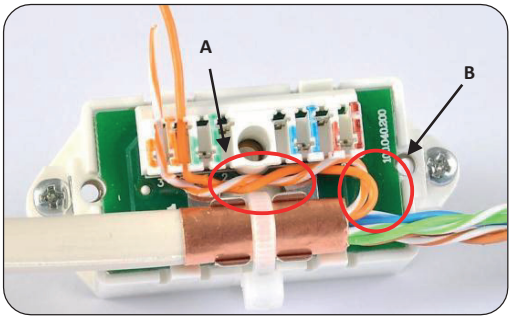


A: Mit orangem Paar beginnen. Drähte zwischen Klemme und Schirm einlegen / Commencer avec la paire orange. Mettre les fils entre broche et écran.
B: Grosser Biegeradius / Grand rayon de courbure

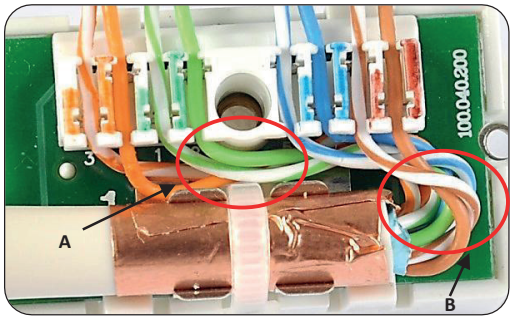


A: Drähte zwischen Klemme und Schirm einlegen / Mettre les fils entre broche et écran.
B: Grosser Biegeradius / Grand rayon de courbure

Kein Aufschaltwerkzeug verwenden! / Utiliser aucun outil pour le raccordement!

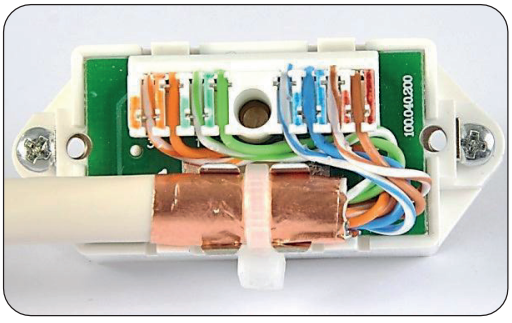

Drähte abschneiden / Couper les fils

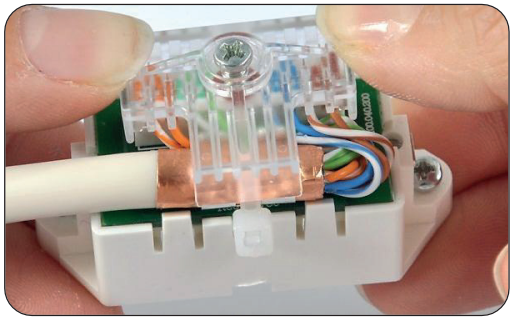


Deckel aufpressen, Kontrolle
Presser sur le couvercle, contrôle

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. /
Sous réserve de modifications techniques.


ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 • CH-4614 Hägendorf

ZidaTech
Innovation + Systeme


Tel. 062 209 60 30 • Fax 062 209 60 33
E-Mail: info@zidatech.ch • www.zidatech.ch

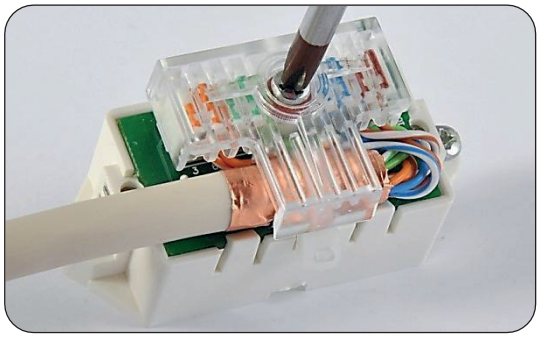


Deckel aufschrauben / Visser le couvercle

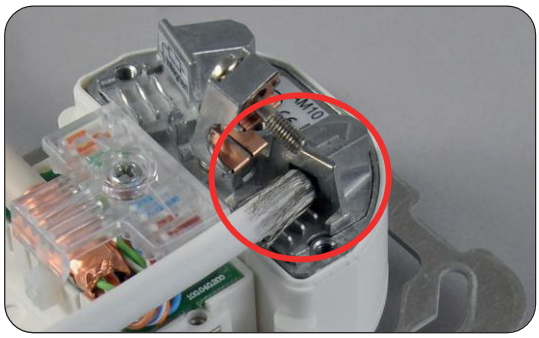

Koaxialkabel anschliessen / Brancher le câble coaxial

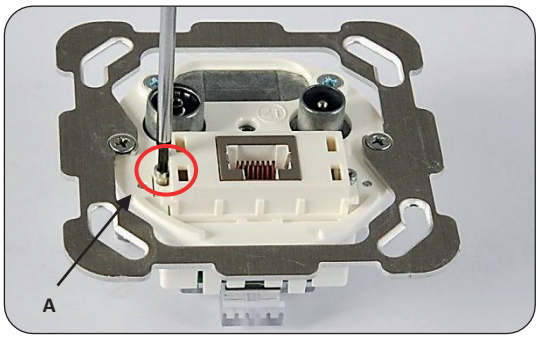


Modul montieren. / Installer le module.
A: Kreuz Gr. 00 mit schmalem Schaft
Artikel-Nr. 102.900.025
A: Croix T. 00 avec embout étroit
No. 102.900.025

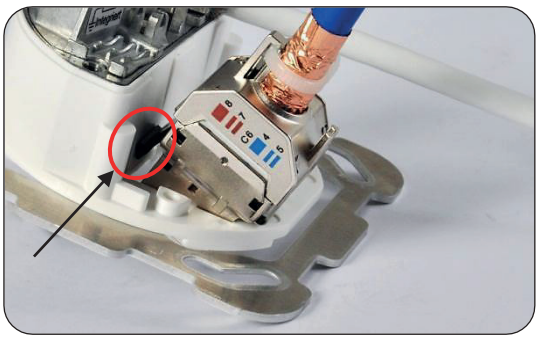

Einklicken / Encliqueter

4. Montage / Montage

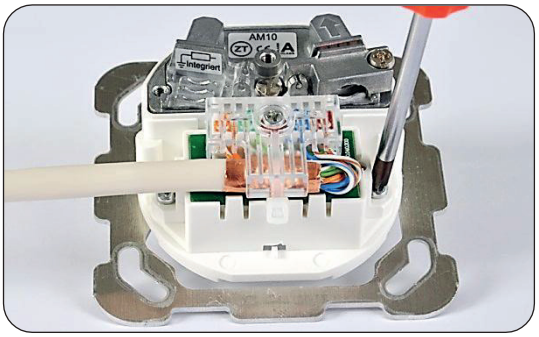


Aufnahme anschrauben / Visser le module




Kabelreserve eindrehen und Dose einbauen
Enrouler la reserve de câble et encastrer la prise

4.1 Montage mit EasyKlick Modulen Cat.6
4.1 Montage avec modules EasyKlick Cat. 6

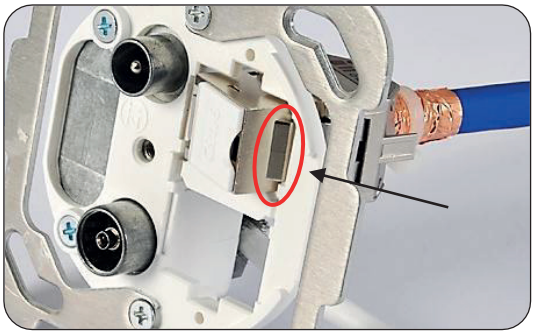

Nocken einhängen / Accrocher les ergots

4.2 Montage mit FLF
4.2 Montage avec FLF

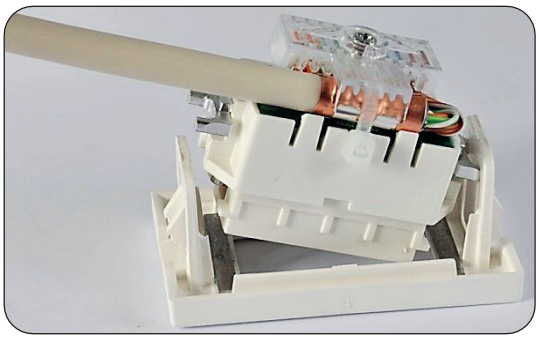

Zuerst Modul montieren, dann in FLF einhängen und einklicken.
Monter le module, ensuite accrocher et encliqueter dans FLF.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. /
Sous réserve de modifications techniques.