ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 • CH-4614 Hägendorf


Tel. 062 209 60 30 • Fax 062 209 60 33
E-Mail: info@zidatech.ch • www.zidatech.ch

Montageanleitung Distanzrahmen für OTO Flach-AP Dose
Instruction de montage pour le cadre de séparation pour prise plate apparente OTO

V1 20170831 800.303.590


1. Distanzrahmen Anwendung für OTO-Dose: Distanzrahmen platzieren, auf Markierung „oben“ achten.

1. Utilisation du cadre de séparation pour prise OTO: Placer le cadre de séparation. Observer le marquage „en haut“.

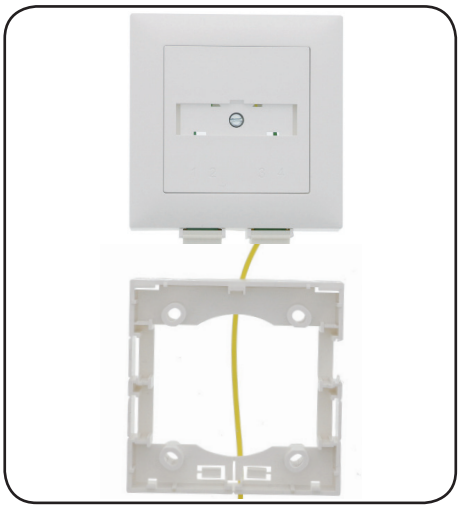


Bei bereits aufgeschalteten Kabeln kann der Distanzrahmen ausgeschnitten und leicht gespreizt werden.

Au câble déjà raccordé, le cadre de séparation peut être découpé et légèrement écarté.

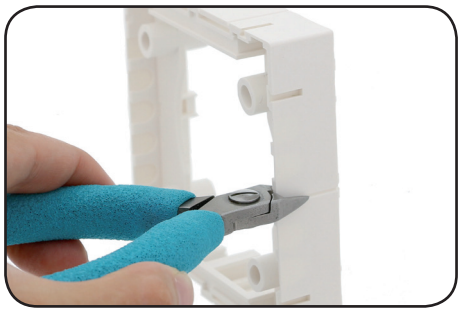


Ausbrechen

Détacher les découpes

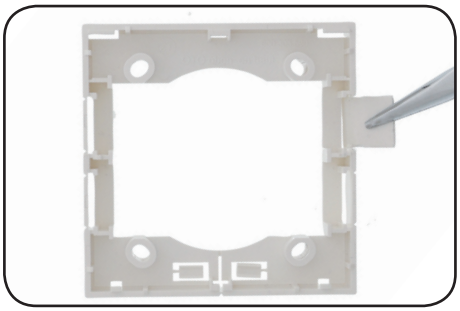


Distanzrahmen zusammen mit OTO-Befestigungsplatte verschrauben.

Dévisser ensemble le cadre de séparation avec le plaque de fixation d‘OTO.

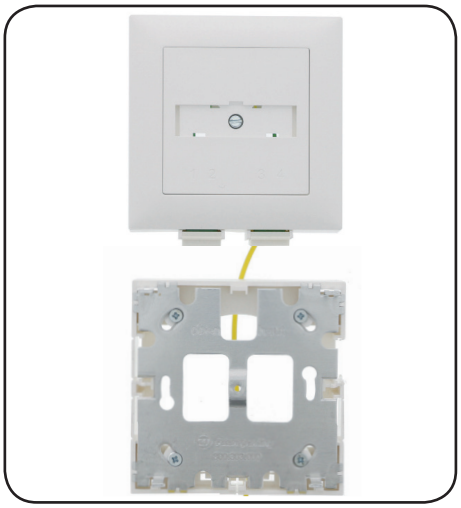


Distanzrahmen leicht spreizen und über Kabel stülpen.


Ecarter légèrement le cadre de séparation et le positionner sur le câble.

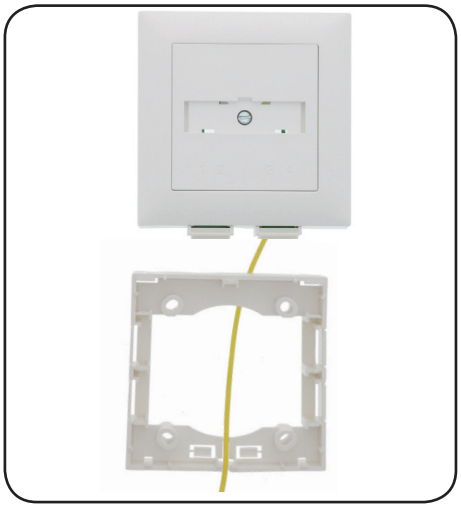

Es können bis zu vier EasyKlick Module bestückt werden.

Possibilité d‘encliqueter jusqu‘à quatre modules EasyKlick.

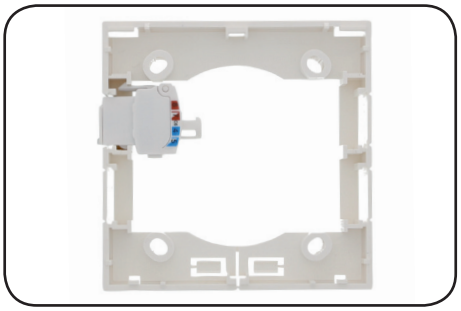

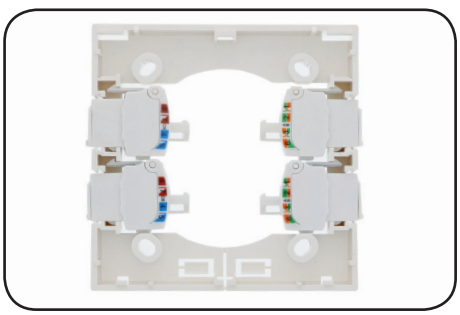


OTO montieren

Installer la prise OTO



2. Distanzrahmen ausschneiden und mit EasyKlick-Modulen bestücken: 4x einschneiden

2. Découper le cadre de séparation afin de pouvoir encliqueter les modules EasyKlick: 4 découpes

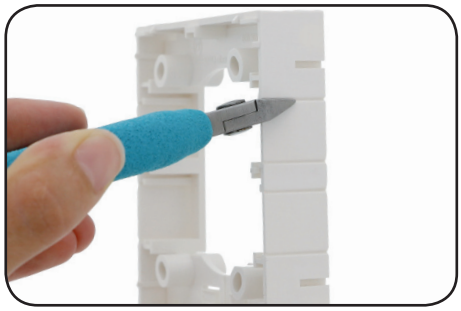


ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 • CH-4614 Hägendorf

ZidaTech
Innovation + Systeme

Tel. 062 209 60 30 • Fax 062 209 60 33
E-Mail: info@zidatech.ch • www.zidatech.ch


3. Distanzrahmen erweitern: Zwei Verbindungsteile ausbrechen.

3. Extension du cadre de séparation: casser les deux pièces de liaison.

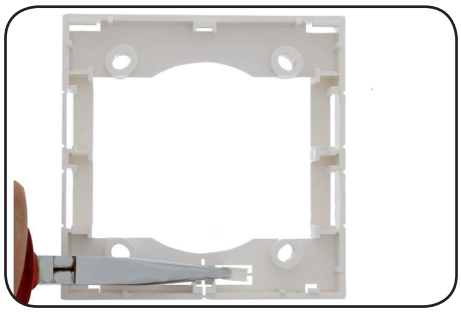


Verbindungsteile in die Nuten einschieben.

Glisser les pièces de liaison dans les rainures.

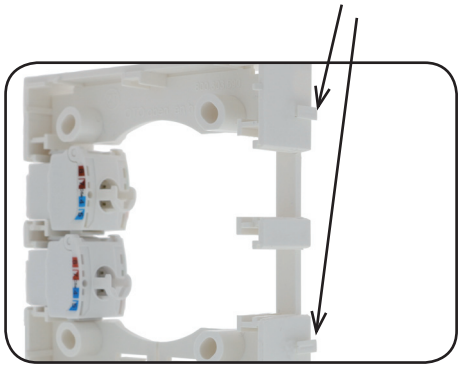


Bei Bedarf vorher ausschneiden für die Kabel.

En cas de besoin, prévoir découpe pour le câble.

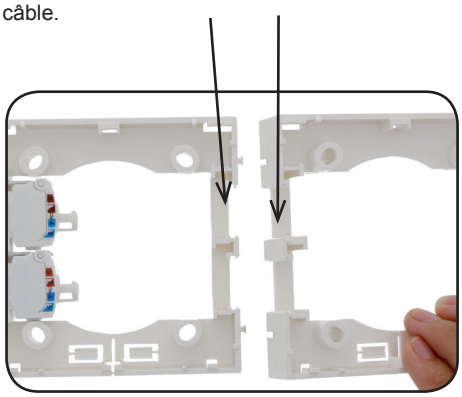


Weiterer Distanzrahmen oder RenoBox Varia angefügt (Art.Nr. RenoBox Varia: 800.303.580)

Ajoute d'un autre cadre de séparation ou une autre RenoBox Varia. (No art. RenoBox Varia: 800.303.580)

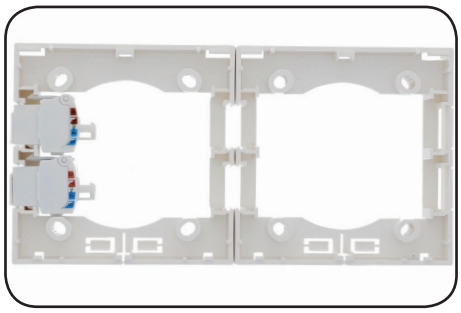


4. Distanzrahmen stapeln: Markierung „oben" beachten.

4. Empiler d'autres cadre de séparation: observer le marquage „en haut".

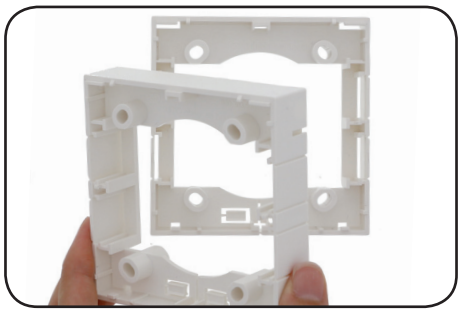

Distanzrahmen aufsetzen

Poser le cadre de séparation.

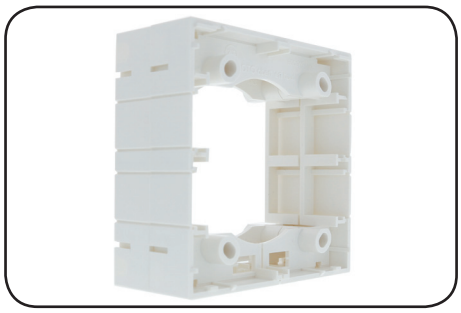

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. /
Sous réserve de modifications techniques.